

GASTROBACK®

Bedienungsanleitung DESIGN SANDWICH PRO



Art.-Nr. 42433 Design Sandwich Pro

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöranänderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!



Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Ihren Design Sandwich Pro kennenlernen | 4 |
| Sicherheitshinweise..... | 5 |
| Allgemeine Hinweise zur Sicherheit..... | 5 |
| Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität | 7 |
| Hohe Temperaturen – Verbrennungsgefahr | 8 |
| Antihafbeschichtung | 8 |
| Technische Daten | 9 |
| Bedienung | 9 |
| Erste Inbetriebnahme | 9 |
| Verwendung..... | 9 |
| Tipps für beste Ergebnisse | 10 |
| Pflege und Reinigung | 11 |
| Aufbewahrung | 11 |
| Entsorgungshinweise..... | 12 |
| Information und Service | 12 |
| Gewährleistung/Garantie | 12 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Gastroback Design Sandwich Pro.

Zwischendurch als Snack auf die Hand oder als Mahlzeit – leckere, individuell belegte Sandwiches mit dem Gastroback Design Sandwich Pro garantieren Gaumenfreude für die ganze Familie. Mit der praktischen Doppeltoastform gelangen Ihnen schnell und einfach vier XXL-Sandwiches gleichzeitig. Einen guten Sandwichmaker in der Küche zu haben lohnt sich immer: Für Ihren Besuch, für einen Kinderspaß oder für die ganze Familie.

Immer perfekt getoastet – Ober- und Unterhitze für eine optimale Wärmeverteilung lassen jedes Sandwich gelingen. Die Sandwiches kommen gleichmäßig gebräunt und knusprig auf den Teller. Mit seinem modernen Edelstahl-Design ist Ihr neuer Sandwichmaker ein optisches Highlight in jeder Küche. Fettarm genießen – fettarmes Toasten und leichte Reinigung durch Heizplatten mit Antihafthautbeschichtung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können am schnellsten alle Vorteile Ihres neuen Sandwichmakers nutzen, wenn Sie sich vor Inbetriebnahme über alle Eigenschaften informieren!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Sandwichmaker.

Ihre Gastroback GmbH



Ihren Design Sandwich Pro kennenlernen!

Doppelpastform

für 4 knusprige Sandwiches

XXL-Sandwiches

auch für extra große Toasts geeignet

ergonomische Griffe mit Aussparungen, verschleißbar

für eine sichere und bequeme Anwendung

Ober- und Unterhitze

Antihafbeschichtung der Toastflächen


für eine fettarme Zubereitung und einfache Reinigung

Grilltemperatur bis 200 °C

integrierte Heizelemente

850 Watt Heizleistung

rutschfeste Standfüße

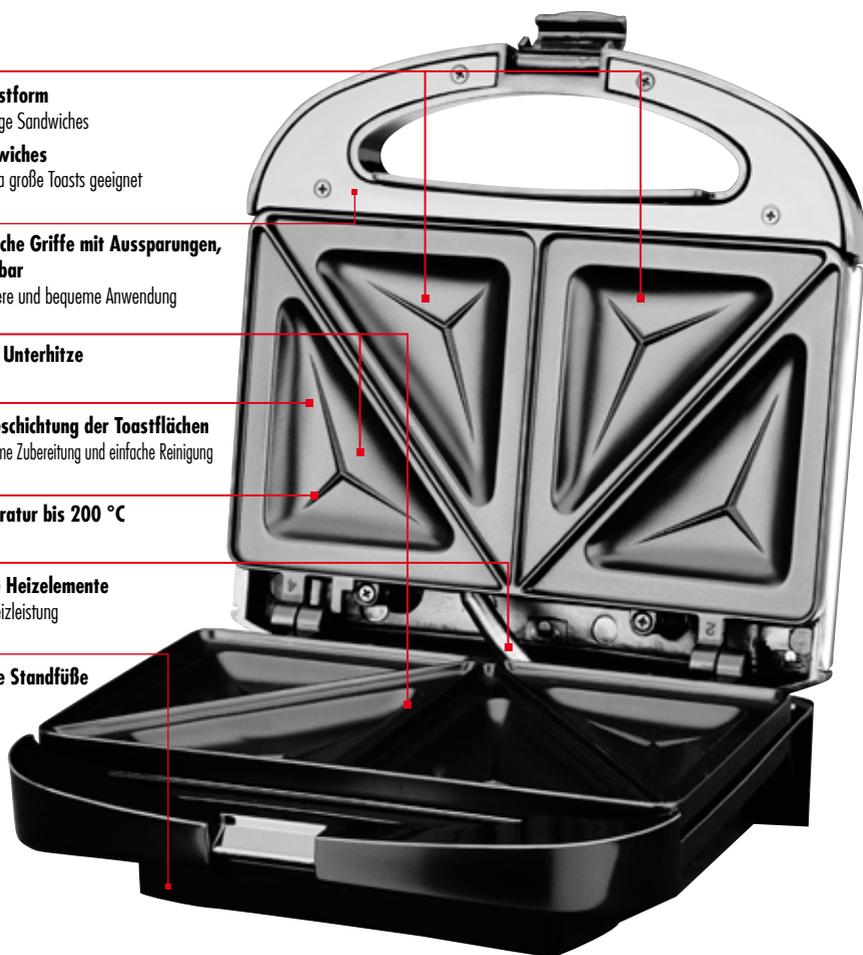

Gehäuse

in modernem Edelstahl-Design

zwei Kontrollleuchten

Power

rote Netzkontrollleuchte für die Stromversorgung

Temperaturleuchte

grüne Temperatur-Kontrollleuchte leuchtet sobald die maximale Temperatur erreicht ist – automatische Temperaturregelung durch integrierten Thermostat



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, hohe Temperaturen und Feuer führen. Führen Sie ausschließlich die Arbeiten mit dem Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes. Geben Sie das Gerät nicht ohne diese Anleitung an Dritte weiter.

Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler. Fragen zum Gerät beantwortet: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22250

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

Nur für den Betrieb in Innenräumen und für den Gebrauch im Haushalt. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten oder nassen Bereichen. Verwenden Sie das Gerät nicht in Booten oder fahrenden Fahrzeugen. Verwenden Sie nur Bauteile, Zubehöre und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile und Zubehöre können während des Betriebes brechen, schmelzen, sich verformen und zur Überhitzung führen sowie Sachschäden und Personenschäden verursachen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile und Zubehöre sowie das Netzkabel des Gerätes auf Beschädigungen (Beispiel: Verformung, Verfärbung, Brüche, Risse). Niemals das Gerät mit Bauteilen betreiben, die beschädigt sind oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten, oder wenn sich das Gerät überhitzt oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Schlag, eingedrungene Flüssigkeiten). Ziehen Sie bei Beschädigung während des Betriebes sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, feuchtigkeits-, fett- und hitzebeständig, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Stellen Sie das Gerät nicht auf Tischplatten aus Kunststoff oder mit Kunststoffbeschichtung (Beispiel: lackierte Flächen), um eine Beschädigung der Tischplatte durch Überhitzung zu vermeiden. Legen Sie während des Betriebes keine wertvollen oder empfindlichen Gegenstände in die Nähe des Gerätes, um Schäden durch Fettspritzer zu vermeiden.

Halten Sie das Gerät und den Arbeitsbereich stets trocken und sauber und wischen Sie überlaufene Flüssigkeiten sofort ab. Niemals während des Betriebes Tücher, Servietten oder andere Gegenstände unter oder auf das Gerät legen, um Personen- und Sachschäden durch Feuer, elektrischen Schlag und Hitze zu vermeiden. Niemals das Gerät über ein Netzkabel oder auf hitze-, fett- oder feuchtigkeitsempfindliche Oberflächen oder an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche oder auf geneigte Unterlagen stellen.

Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes mindestens 50 cm Abstand, um Schäden durch Hitze und Spritzer zu vermeiden und um unbehindert arbeiten zu können. Lassen Sie über dem

Gerät mindestens 1 m frei. Betreiben Sie das Gerät **NICHT** unter überhängenden Regalen oder Hängelampen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für haushaltsübliche Mengen von Lebensmitteln, die zum Verzehr geeignet sind. Schalten Sie das Gerät sofort **AUS** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Störungen während des Betriebes auftreten (Beispiel: Überhitzung).

- Dieses Gerät ist **NICHT** geeignet für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter Wahrnehmung oder verminderten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und/oder bei der Bedienung angeleitet werden. **Niemals Kinder mit dem Gerät, den Bauteilen oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen!** Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, frostfreien, für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf. **Niemals** das Gerät oder seine Bauteile unbeaufsichtigt lassen, wenn sie für kleine Kinder zugänglich sind.
- Niemals das Gerät oder Teile davon in einen Ofen stellen oder in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Feuer) bringen. Niemals die Bauteile des Gerätes für andere Geräte oder Zwecke verwenden. **Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Sie das Gerät vollständig und richtig nach den Anleitungen in diesem Heft zusammengesetzt und angeschlossen haben.** Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät niemals Gewalt an.
- Niemals auf die Heizfläche greifen oder irgendwelche Fremdkörper (Beispiel: Tücher, Kochbesteck) auf die Heizfläche halten oder legen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät verwenden (Beispiel: Messer, Gabeln, Metallschaber).
- Beim Einlegen der Sandwiches kann es zu Spritzbildung und zum Austreten von heißem Fett kommen. Niemals während des Betriebes irgendwelche Teile Ihres Körpers oder empfindliche Gegenstände über die Heizflächen halten. Achten Sie während des Betriebes darauf, dass alle Personen (auch Sie selbst) ausreichend Abstand vom Gerät halten.
- Niemals den heißen Sandwichmaker bewegen, kippen oder gar senkrecht aufstellen. Öffnen Sie auch den Deckel vorsichtig, so dass das Gerät dabei nicht nach hinten kippt. Lassen Sie das Gerät immer zuerst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen. Heiße Bestandteile der Sandwiches können andernfalls auslaufen und schwere Verbrennungen oder Sachschäden verursachen. Niemals das Gerät am Netzkabel halten, wenn Sie es bewegen wollen. Öffnen und schließen Sie den Deckel vorsichtig und ohne Gewaltanwendung.
- Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen oder Teile abnehmen oder einbauen und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Legen Sie keine harten, schweren Gegenstände auf das Gerät oder seine Bauteile und Zubehör.
- Niemals das Gerät und seine Bauteile und Zubehör mit Scheuermitteln oder harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) reinigen. Niemals scharfe Reinigungsmittel (Beispiel: Bleiche) für die Reinigung verwenden.
- Niemals das Gehäuse oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen.
- Lassen Sie keine Nahrungsmittel auf dem Gerät antrocknen. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung gemäß der Anleitung in diesem Heft (siehe: »Pflege und Reinigung«). Halten Sie das Gerät und alle seine Teile stets sauber.

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Orten gedacht, wie:
 - Küchenzeilen für Angestellte in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbezirk ähnlichen Umgebungen
 - Pensionen

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität

Das Gerät wird elektrisch beheizt und darf nur an eine Schukosteckdose mit den richtigen Nennwerten (230 V bei 50 Hz; Wechselstrom) angeschlossen werden. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer geeigneten Steckdose auf, die für mindestens 16 A und getrennt von anderen Stromverbrauchern abgesichert ist, um eine Überlastung der Stromversorgung zu vermeiden.

Außerdem sollte die Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.

Stromversorgungen im Ausland erfüllen die genannten Voraussetzungen eventuell nicht. Da im Ausland zum Teil abweichende Normen für Stromversorgungen gelten, können wir das Gerät nicht für alle möglichen Stromversorgungen konstruieren und testen. Wenn Sie das Gerät im Ausland betreiben wollen, dann vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass ein gefahrloser Betrieb dort möglich ist.

- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhren, Fernbedienungen oder Tischsteckdosen. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden, dann muss das Verlängerungskabel für eine Dauerbelastung von mindestens 16 A ausgelegt sein und über Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung mit korrekt angeschlossenem Schutzleiter verfügen. Außerdem muss das Verlängerungskabel ausreichend lang sein. Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann oder sich in Kabelschlaufen verfangen kann. Achten Sie dabei besonders darauf, dass das Netzkabel des Gerätes und Verlängerungskabel an keiner Stelle unter Zug stehen. Befestigen Sie das Verlängerungskabel mit einer Schnur locker am Tischbein. Anschließen: Schließen Sie zuerst das Gerät an das Verlängerungskabel an. Trennen: Ziehen Sie immer zuerst den Stecker des Verlängerungskabels aus der Steckdose.

- Die Kontakte an den Steckern müssen blank und glatt sein und dürfen keine Verfärbungen haben. Behandeln Sie die Netzkabel stets sorgsam. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Niemals das Gerät über ein Netzkabel stellen. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen oder über das Kabel stolpern kann. Niemals am Netzkabel ziehen oder reißen oder das Netzkabel knicken, quetschen oder verknoten. Fassen Sie am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Niemals den Stecker oder das Gerät mit nassen Händen anfassen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

- Niemals das Gerät oder Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen. Niemals Flüssigkeiten über das Gehäuse oder das Netzkabel laufen lassen. Niemals das Gerät auf nasse Oberflächen stellen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Flüssigkeiten über Gehäuse oder Netzkabel ausgelaufen sind. Reinigen Sie das Gerät danach und lassen Sie es mindestens 1 Tag trocknen (siehe: »Pflege und Reinigung«). Niemals das Gerät in der Spülmaschine reinigen.

Hohe Temperaturen – Verbrennungsgefahr

WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR



Der Design Sandwich Pro dient zum Toasten von Lebensmitteln. Die Heizflächen werden zu diesem Zweck elektrisch geheizt. Die Heizung beginnt zu arbeiten, sobald Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Das Gerät kann deshalb bei unsachgemäßer Handhabung schwerste Verbrennungen verursachen. Denken Sie bitte stets daran, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

- Außer den Heizflächen können auch Rahmen der Heizfläche und Gehäuse des Gerätes während des Betriebes und einige Zeit danach sehr heiß sein. Während der Zubereitung der Lebensmittel können heißer Dampf und Spritzer entweichen. Niemals während oder kurz nach dem Betrieb die heißen Geräteteile mit Ihrem Körper oder hitzeempfindlichen oder feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen berühren. Fassen Sie das Gerät und seine Bauteile während des Betriebes und einige Zeit danach immer nur an den Griffen und Bedienungselementen an. Achten Sie auf heißen Dampf und Kondenswasser, um sich nicht zu verbrennen, wenn Sie das Gerät befüllen. Lassen Sie keine Gegenstände auf der heißen Heizfläche liegen.
- Vorsicht bei dem Verzehr der heißen Sandwiches. Lassen Sie die Sandwiches vor dem Verzehr ein paar Minuten abkühlen. Die flüssigen Teile der Füllung können zu Verbrennungen führen.
- Niemals das Gerät bewegen, so lange das Gerät und/oder die Bauteile noch heiß sind. Warten Sie immer, bis das Gerät und alle seine Bauteile abgekühlt sind, bevor Sie das Gerät bewegen oder das Gerät reinigen. Niemals das Gerät zum Betrieb auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen.
- Niemals das Gerät in der Nähe von brennbaren, leichtentzündlichen Materialien (Beispiel: Alkohol, Spiritus, Benzin) und hochprozentigen alkoholischen Getränken betreiben. Durch die Hitze verdampft der Alkohol sehr rasch und bildet ein zündfähiges Gemisch, was durch den Kontakt mit Zündquellen (Beispiel: Kerze, brennende Zigarette, Heizstäbe im Gerät) zur Verpuffung führen kann und schwere Personen- und Sachschäden verursachen kann. **NIEMALS hochprozentige alkoholische Getränke (Beispiel: Glühwein, Grog) oder alkoholhaltige Lebensmittel mit dem Gerät erhitzen oder auf das Gerät gießen, um eine Gefährdung durch Explosion und Feuer zu vermeiden.**

Antihafbeschichtung

Die Heizflächen Ihres Sandwichmakers sind mit einer Antihafbeschichtung versehen. Dadurch haften die Lebensmittel nicht auf den Heizflächen. Durch die Lebensmittel können eventuell leichte Verfärbungen auftreten, die aber die Funktion der Beschichtung nicht beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Reiben Sie die Antihafbeschichtungen vor der ersten Verwendung einmal kurz mit wenigen Tropfen Speiseöl ab. Danach können Sie auf die Verwendung zusätzlichen Fettes verzichten.
- Verwenden Sie den Sandwichmaker nicht mehr, wenn die Antihafbeschichtung abgeschabt oder zerkratzt ist oder sich aufgrund von Überhitzung ablöst oder verfärbt.
- Verwenden Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände, um auf den Grillflächen zu kratzen, zu rühren oder zu schneiden. Wir übernehmen keine Haftung, wenn die Antihafbeschichtung durch die Verwendung ungeeigneter Gegenstände beschädigt wurde. Verwenden Sie kein Backofenspray, Antihaf-Spray oder ähnliche Hilfsmittel.
- Durch die Antihafbeschichtung lassen sich die Heizflächen leicht reinigen. Niemals Scheuermittel oder harte Scheuerhilfen verwenden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|---|
| Modell: | Art.-Nr. 42433 Design Sandwich Pro |
| Stromversorgung: | 230V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 850 Watt |
| Länge des Netzkabels: | ca. 75 cm |
| Gewicht: | ca. 1,7 kg |
| Abmessungen: | ca. 230 x 225 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Prüfzeichen: |  |

BEDIENUNG

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Verwendung sollten Sie das Gerät ca. 5 Minuten geschlossen aufheizen, damit der Eigengeruch des Gerätes abklingen kann. Sorgen Sie währenddessen für ausreichend Lüftung. Anschließend den Sandwichmaker, wie unter ›Reinigung und Pflege‹ beschrieben, reinigen.

WARNUNG! Ziehen Sie vor jedem Reinigungsvorgang den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Niemals das Gerät oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in der Spülmaschine reinigen.

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus, stellen Sie es auf eine geeignete Arbeitsfläche (siehe: ›Allgemeine Sicherheitshinweise‹). Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Werbeaufkleber und Preisschilder. **Entfernen Sie NICHT die Warnhinweise oder das Typenschild.**

2. Wischen Sie die Heizflächen zuerst mit einem feuchten, sauberen Tuch sorgfältig ab. Trocknen Sie die Heizflächen dann mit einem Geschirrtuch ab.

3. Benetzen Sie ein Küchentuch mit etwas Speiseöl und reiben Sie damit die Heizflächen kurz ab. Die Antihafbeschichtung wird dadurch für den Gebrauch vorbereitet.

4. Stellen Sie das Gerät an. Nach einer Aufheizzeit von ca. 5 Minuten ist der Sandwichmaker betriebsbereit. Die grüne Temperaturkontrollleuchte signalisiert, dass die Betriebstemperatur erreicht ist und die Sandwiches getoastet werden können.

Verwendung

1. Bereiten Sie die Zutaten der Sandwiches vor und belegen Sie die ungetoasteten Toasts.

2. Stellen Sie das Gerät auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf (siehe: ›Allgemeine Sicherheitshinweise‹). Vergewissern Sie sich, dass die Heizflächen sauber sind und keine Fremdkörper auf den Heizflächen liegen. Schließen Sie den Deckel. Niemals die Heizflächen oder andere heiße Bauteile des Gerätes berühren, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Stecken Sie danach den Netzstecker in eine geeignete Wandsteckdose für 230 V, 50 Hz, Wechselstrom (siehe: ›Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität‹). Die rote Netzkontrolllampe leuchtet auf und die Heizung beginnt sofort zu arbeiten.

3. Der Sandwichmaker wird jetzt vorgeheizt. Dieses dauert ca. 5 Minuten. Sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat und betriebsbereit ist, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf. Es ist wichtig, dass das Gerät am Anfang vorgeheizt ist und zum Einarbeiten leicht eingefettet ist. Benetzen Sie hierfür ein Küchentuch mit etwas Speiseöl und wischen Sie damit die Heizflächen ab. Die Antihaffbeschichtung wird dadurch für den Gebrauch vorbereitet.

4. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die bereits belegten Sandwiches (Toast - Belag - Toast) auf die beiden unteren Toastflächen. Den Deckel vorsichtig zuklappen, kurz andrücken und den Griff verriegeln. Verwenden Sie keine Metallgegenstände zum Einlegen oder Herausnehmen. Während des Toastvorgangs geht die grüne Kontrollleuchte aus und wieder an – der Thermostat ermittelt dann die richtige Temperatur.

Tipp: Achten Sie beim Einlegen der Sandwiches darauf, dass die Toasts genau in den Toastformen platziert werden und nicht seitlich verrutschen, so dass der Deckel leicht zu schließen ist.

WARNUNG! Beim Einlegen der Sandwiches auf die heiße Heizfläche kann Fett herausspritzen. Achten Sie darauf, dass umstehende Personen ausreichend Abstand halten. Fassen Sie den Deckel des heißen Sandwichmakers zum Öffnen immer nur am Griff an und klappen Sie den Deckel vorsichtig ganz auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nicht zufallen kann.

WARNUNG! Das Gehäuse des Gerätes ist heiß. Passen Sie auf, dass Sie nicht mit dem Gehäuse in Berührung kommen.

5. Falls der Belag von den Sandwiches aus dem Sandwichmaker herausquillt, entfernen Sie die Reste mit einem Kunststoff- oder Holzschaber oder einem leicht angefeuchtetem Tuch. Verwenden Sie dann für die nächsten Sandwiches etwas weniger Belag.

6. Toasten Sie die Sandwiches bis zur gewünschten Beschaffenheit (ca. 2 – 3 Minuten). Die erforderliche Toastzeit hängt von der Beschaffenheit der Sandwiches und von der Menge ab. Sie können den Deckel kurz anheben, um die Konsistenz der Sandwiches zu prüfen. Entnehmen Sie die Sandwiches wenn die die gewünschte Beschaffenheit erreicht ist.

ACHTUNG! Benutzen Sie nur Kochbesteck aus hitzefestem Kunststoff oder Holz. Niemals auf den Heizflächen schneiden oder mit scharfkantigen Gegenständen kratzen. Dieses würde die Antihaffbeschichtung beschädigen.

7. Der Sandwichmaker sollte nach der Entnahme der Sandwiches mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden, so dass die Restbestände entfernt werden, nun können die nächsten Sandwiches getoastet werden.

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE

1. Vor dem Einsatz immer das Gerät vorheizen.

2. Falls Sie weiche oder flüssige Sandwichfüllungen verwenden wollen, empfiehlt es sich mitteldick geschnittenes Brot zu verwenden. Es kann weißes oder braunes Brot verwendet werden.

3. Für noch mehr Geschmack verwenden Sie Schweineschmalz. Streichen Sie den Schmalz auf die untere nicht belegte Seite des Toastes.

4. Aromatisierte Butter kann ebenfalls verwendet werden.

5. Empfohlene Zutaten für herzhaftes Sandwiches: Salat, Petersilie, Minze, Kresse, gefüllte Oliven-Hälften, Zwiebeln, Tomaten usw.

6. Bestreuen Sie die Außenseite des Toast mit Zucker (ca. ein Teelöffel), das macht die Toasts knuspriger – besonders geeignet bei Fruchtfüllungen.

PFLEGE UND REINIGUNG

Wenn Sie mit der Zubereitung der Sandwiches fertig sind, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

Lassen Sie das Gerät offen auf Raumtemperatur abkühlen.

WARNUNG! Lassen Sie das Gerät unbedingt abkühlen, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie das Gerät unbedingt nach jeder Benutzung, damit keine Speisereste auf den Heizflächen festbacken und verkohlen.

ACHTUNG! Niemals Scheuermittel oder andere Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) zum Reinigen des Gerätes verwenden. Die Oberflächen und besonders die Antihafbeschichtung würden dadurch beschädigt. Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Flüssigkeiten ins Innere des Gerätes eindringen. Niemals Flüssigkeiten über das Gerät gießen. Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in der Spülmaschine reinigen.

Feuchten Sie ein Tuch oder Schwamm mit warmer Spülmittellösung leicht an und reinigen Sie damit die Heizflächen. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass kein Wasser in das Gerät läuft. Bei Bedarf können Sie eine Kunststoff-Spülbürste für die Heizflächen verwenden. Falls einige Rückstände sehr schwer zu entfernen sind, gießen Sie etwas Speiseöl auf die Flächen und lassen es ca. 5 Minuten einweichen, bis die Reste weichgeworden sind. Die Außenseiten des Gerätes können Sie mit einem angefeuchteten, nicht tropfenden Tuch abwischen.

Feuchten Sie ein sauberes Tuch mit klarem Wasser an und wischen Sie damit nach.

Trocknen Sie das Gerät anschließend ab.

AUFBEWAHRUNG

WARNUNG: Niemals kleine Kinder mit dem Gerät oder seinen Bauteilen spielen lassen. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen und reinigen Sie es, bevor Sie es bewegen oder zur Aufbewahrung wegstellen. Bewahren Sie das Gerät und alle seine Bauteile stets an einem sauberen, trockenen und frostfreien Ort auf, an dem es gegen übermäßige Belastungen (Herunterfallen, Stöße, Feuchtigkeit, Frost, direktes Sonnenlicht) geschützt und **für kleine Kinder unzugänglich** ist. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, feste Oberfläche, von der es nicht herunterfallen kann. Legen Sie keine schweren oder harten Gegenstände auf das Gerät oder seine Bauteile.

1. Reinigen Sie das Gerät nach der Anleitung in Abschnitt »Pflege und Reinigung«.

2. Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper auf der Heizfläche liegen.

3. Schließen Sie den Deckel und heben Sie das Gerät am Griff an. Bewahren Sie das Gerät auf einer ebenen, festen und stabilen Unterlage auf.

ACHTUNG: Niemals das Gerät am Netzkabel halten, wenn Sie das Gerät bewegen. Fassen Sie das Gerät stattdessen immer am Gehäuse bzw. an beiden Seiten oder am Griff an, um Schäden zu vermeiden.

Behandeln Sie das Netzkabel mit besonderer Vorsicht. Netzkabel dürfen niemals geknickt, gequetscht oder verknötet werden. Niemals an den Kabeln ziehen oder reißen.

Niemals die Bauteile oder Zubehöre des Gerätes für andere Zwecke verwenden als zum Arbeiten mit dem Gerät. Bewahren Sie die Bauteile und Zubehöre des Gerätes am besten immer zusammen mit dem Gerät auf.



ENTSORGUNGSHINWEISE

Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: Gastroback Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Hinweis: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback Produkte an folgende Anschrift zu senden: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet werden oder vor Ort kostenlos verschrottet werden soll.

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Notizen/Notes:

GASTROBACK®

Operating Instructions DESIGN SANDWICH PRO



Art.-No. 42433 Design Sandwich Pro

Read all provided instructions before first use!
Model and attachments are subject to change!
For household use only!



Carefully read all provided instructions before you start running the appliance and pay attention to the warnings mentioned in these instructions.

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Knowing the Design Sandwich Pro | 18 |
| Important safeguards | 19 |
| General safety instructions | 19 |
| Important safeguards for all electrical appliances | 20 |
| High temperatures - risk of burns | 21 |
| Non-stick coating | 22 |
| Technical specifications | 22 |
| Using your Design Sandwich Pro | 23 |
| Before first use | 23 |
| Use | 23 |
| Tips for best results | 24 |
| Care and cleaning | 25 |
| Storage | 25 |
| Notes for disposal | 26 |
| Information and service | 26 |
| Warranty | 26 |

Dear Customer!

Congratulations on the purchase of your new Gastroback Design Sandwich Pro.

As a snack to go or as a whole meal – delicious individually garnished sandwiches prepared with the Gastroback Design Sandwich Pro are a special treat for the whole family. With the convenient double toast form four XXL sandwiches succeed quickly and easily. A good sandwich maker in the kitchen is always worthwhile to have: for your visitors, for children's fun or for the whole family.

Always perfectly toasted – top and bottom heat for optimum heat distribution ensure that each sandwich is a success. The sandwiches come evenly browned and crispy onto the plate. With its modern stainless steel design your new sandwich maker is a visual highlight in every kitchen. Low-fat baking and easy cleaning of the appliance are possible thanks to the non-stick coating.

These instructions for use will inform you about the various functions and features, which make it easy to take pleasure in your new sandwich maker.

We hope you enjoy your new Gastroback Design Sandwich Pro.

Your Gastroback GmbH



KNOWING THE DESIGN SANDWICH PRO

Double toast form

for 4 crispy sandwiches

XXL-sandwiches

suitable for extra large toasts

Ergonomic handles, lockable

for safe and convenient use

Top and bottom heat

Non-stick coating of the toasting surface


for low-fat grilling and easy cleaning

Grilling temperature up to 200 °C

Integrated heating elements

850 watt heating power

anti-slip base

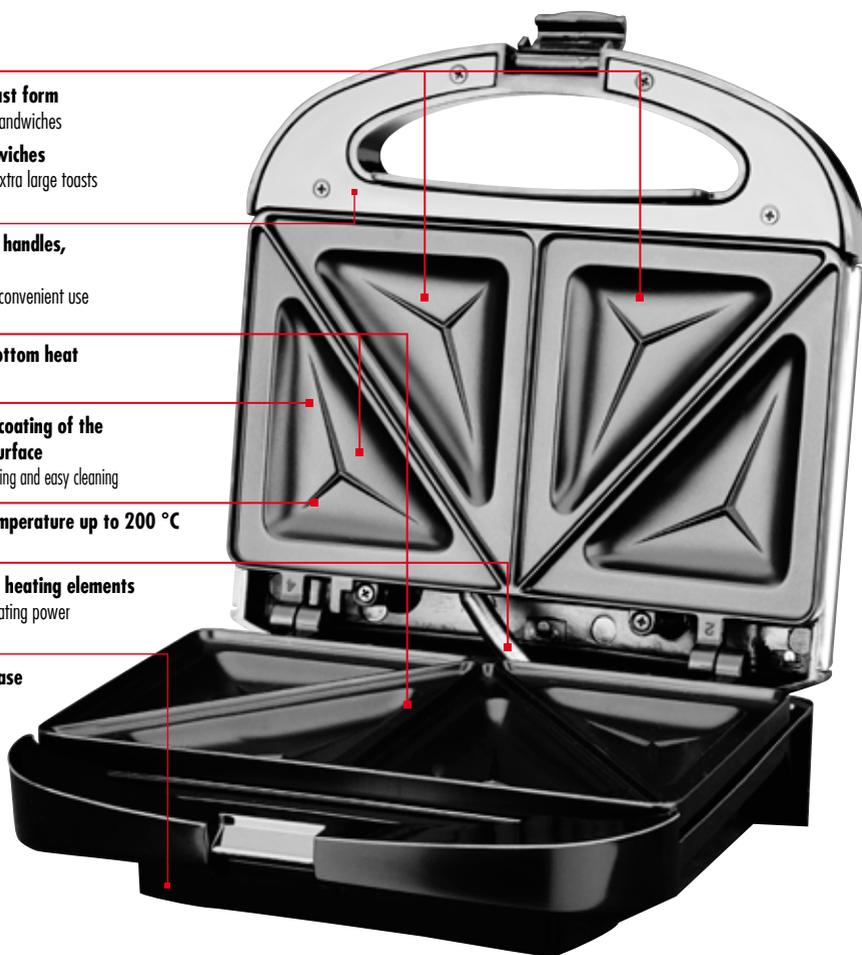

housing

modern stainless steel design

Two indicator lights

Power

red power indicator light indicates the power supply

Temperature indicator light

green temperature indicator light illuminates as soon as the maximum temperature is reached – automatic temperature control with the integrated thermostat



IMPORTANT SAFEGUARDS

Carefully read all instructions before operating this appliance and save for further reference. Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, described in these instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injuries or damage by electric shock, heat, or fire. This product complies with all binding CE labelling directives.

These instructions are an essential part of the appliance. Do not pass the appliance without this booklet to third parties.

Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other than described in these instructions may only be performed at an authorised service centre. Please contact your vendor.

General safety instructions

This appliance is for household use only and **NOT** intended for use in moving vehicles. Do not operate or store the appliance in humid or wet areas or outdoors. Any use of accessories, attachments or spare parts that are not recommended by the manufacturer or damaged in any way may result in injuries to persons and/or damage.

Check the entire appliance regularly for proper operation – especially the power cord (e.g. check for distortion, discolouration, cracks, corroded pins of the power plug). Do not operate the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk of fire, electric shock or any other injuries to persons and/or damage. The appliance or its parts are likely to be damaged, if the appliance has been subject to inadmissible strain (e.g. overheating, mechanical or electric shock), or if there are any cracks, excessively frayed or melted parts, or distortions, or if the appliance is not working properly. In one of these cases occur during operation, immediately unplug the appliance. Get in contact with an authorized service centre for examination and/or repair.

Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or counter that is resistant against water, fat, and heat. Do not place the appliance on plastic surfaces or surfaces with plastic coatings (e.g. painted surfaces), and do not place any delicate objects near the appliance during operation, to avoid damage.

Always keep the appliance and the table or counter clean and dry, and wipe off spilled liquids immediately. Do not place any clothes or tissue or other foreign objects under or on the appliance during operation, to avoid risk of fire, electric shock and overheating. Do not place the appliance over a power cord or on any surfaces sensitive to heat, fat, or moisture, or near the edge of the table or counter, or on wet or inclined surfaces.

During operation keep the appliance in an appropriate distance of at least 50 cm on each side to the edge of the working space and furniture, walls, boards, curtains to avoid damage due to heat and splashes. Leave at least 1 m of free space above the appliance. Do not operate the appliance under over hanging boards or drop lights.

Exclusively use the appliance for domestic use and for processing food that is fit for consumption. Immediately unplug the appliance, if there is any kind of malfunction or problem (e.g. overheating).

This appliance is **NOT** intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. **Children must always be supervised to ensure that they do not play**

with the appliance or any parts of the appliance or the packaging. Always keep the appliance where it is dry, frost-free, and clean, and where young children cannot reach it. Do not leave the appliance or any part of it unattended, when in reach of young children.

Do not place the appliance or any part of it in a range, or on or near hot surfaces (e.g. burner, heater or oven). Do not use any parts of the appliance with any other device or for any other purpose. **Before operation, always ensure that the appliance is assembled and connected completely and correctly according to the instructions in this booklet.** Do not handle the appliance or any part of it with violence.

Do not hold your hands or any foreign objects (e.g. clothes, cooking utensils) on the heating plate, with the appliance connected to the power supply. For example, use barbecue tongs made of plastic to take your sandwich.

- When placing the ingredients on the hot heating plate hot steam and splashes could escape. During operation, do not hold any part of your body or delicate objects over the heating plate. Always ensure that persons (including you) keep sufficient distance to the appliance during operation.

- Do not move or tilt the appliance or place it in the upright position, when the appliance is still hot. Also, ensure that the appliance will not fall over, when opening the lid. Do not hold the appliance at the power cord for moving the appliance. Open and close the lid carefully without violence.

- Do not leave the appliance unattended, when it is connected to the power supply. Always unplug the appliance, and leave the appliance cool down, before moving, or cleaning the appliance, or assembling or disassembling any parts, or when the appliance is not in use. Do not place any hard and/or heavy objects on the appliance or any part of it.

- Do not use any abrasive cleaners, cleaning pads (e.g. metal scouring pads), or any corrosive chemicals (e.g. bleach) for cleaning.

- **Do not place the housing or the power cord in an automatic dishwasher.**

- Do not leave any food dry on the appliance. Always clean the appliance after each use to prevent an accumulation of baked-on foods (see: >Care and cleaning<). Always keep the appliance and its parts, where it is clean.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other commercial environments;
 - agricultural areas, farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Important safeguards for electrical appliances

The appliance is heated electrically. Place the appliance near a suitable wall power socket to connect the appliance directly to a protected mains power supply with protective conductor (earth/ground) connected properly. Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (230 V, 50 Hz, AC, rated for at least 16 A). The power outlet socket must be installed separately from other power outlet sockets to avoid interference with other appliances.

The installation of a residual current operated circuit breaker (r.c.c.b.) with a maximum rated residual operating current of 30 mA in the supplying electrical circuit is strongly recommended. If in doubt, contact your electrician for further information.

In various foreign countries, the specifications for power supplies are subject to incompatible norms. Therefore it is possible that power supplies in foreign countries do not meet the requirements for safe operation of the appliance. Thus, before operating the appliance abroad, ensure that safe operation is possible.

- Do not use any desk top multi socket outlet, external timer, or remote control systems. It is best to avoid using an extension cord, but if you wish to use one, only use an extension cord rated for a maximum continuous current of at least 16 A with safety plug and safety coupler plug and protective conductor (earth/ground) connected properly. Additionally, the extension cord must be of sufficient length. When laying power cords, always ensure that no one will step on the power cord or get entangled or trip over the power cords. Also, ensure that no tension is applied to any part of the power cords. Tie the extension cord loosely onto the leg of the table using a separate cord, to ensure that no one will pull the power cord. To connect: always connect the appliance to the extension cord first. To disconnect: Always unplug the extension cord from the power supply first.
- Always handle power cords with care. The pins of the power plug must be smooth and clean. Always completely unwind the power cord before use. Do not place the appliance on a power cord. Power cords may never be knotted, twisted, pulled, strained or squeezed. Do not let the plug or power cord hang over the edge of the table or counter. The power cord may not touch hot surfaces or sharp edges. Ensure that no one will pull the appliance by the power cord. Take care not to entangle in the power cord. Always grasp the plug to disconnect the power cord. Do not touch the appliance or power plug with wet hands when the appliance is connected to the power supply.
- **DO NOT** drip or spill any liquids on the housing or power cord. Do not immerse the appliance or power cord in water or other liquids. Do not pour or spill any liquids on the housing or power cord. Do not place the appliance on wet surfaces. When liquids overflowed or are spilled on the housing or power cord, immediately unplug the appliance. Thereafter, clean the appliance and let it dry for at least 1 day. (see: ›Care and cleaning‹) Do not clean the appliance in an automatic dishwasher.

High temperatures – risk of burns

WARNING! HOT SURFACE!



The Design Sandwich Pro is designed for toasting crispy sandwiches. For this purpose, the heating plates are heated electrically. The heating elements start heating as soon as you connect the appliance to the power supply. Thus, improper handling could cause severe injuries and damage. Please keep this in mind to avoid burns and damage.

- The heating plate, frame of the heating plate, lid and housing of the appliance can be very hot during operation and shortly thereafter. Additionally, during preparation of your food, hot steam and splashes could escape. Do not touch the hot surfaces with any parts or your body or any heat-sensitive or moisture-sensitive objects during operation or while the appliance is still hot. Only touch the appliance and its parts at the handles and operating elements during operation and shortly thereafter. Beware of hot steam and condensate, when placing food on the heating plate. Do not leave any foreign objects on the hot heating plate.
- Beware of eating very hot sandwiches. Leave the sandwiches to cool down before consumption. Hot ingredients of the filling can cause burns.

- Do not move the appliance when still hot. Always leave the appliance and all its parts cool down before moving the appliance or cleaning the appliance. Do not place the appliance on heat-sensitive surfaces, for operation or when hot.
- Do not operate the appliance close to inflammable, volatile materials (e.g. alcohol, spirit, or benzene), or high-proof alcoholic beverages. Alcohol will quickly evaporate due to the heat, thus building up an inflammable mixture that could be ignited by any source of ignition (e.g. candles, cigarettes, and heating elements of the appliance), causing severe injuries to persons and serious damage. **DO NOT cook any high-proof alcoholic liquid or alcoholic foodstuffs (e.g. mulled wine, grog) on the appliance. Do not pour any alcoholic liquid on the appliance to avoid risk of explosion and fire.**

Non-stick coating

The heating plates of your Design Sandwich Pro are provided with non-stick coatings. Even without using additional oil, food will not stick to the coated surfaces. Due to the toasted food, some discolouration may occur. However, this will not affect the toasting performance.

Please adhere to the following precautions:

- **Before first use**, wipe the non-stick coatings of the heating plates with a little cooking oil. Thereafter, there is no need to add any further oil for toasting.
- Do not use the appliance, if the non-stick coating is scratched, cracked or detached due to overheating.
- Only use wooden or heat-resistant plastic cooking utensils with the appliance. Do not use hard or sharp objects for scratching, stirring, or cutting on the coatings. We will not be liable for damage to the non-stick coating, if metal utensils or similar objects have been used. Do not use any spray-on non-stick coatings.
- The non-stick coatings minimise the effort of cleaning. Do not use abrasive scourers or abrasive cleaners for cleaning. Even stubborn residues can be removed via a soft sponge or soft nylon brush and warm dishwater.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|---|
| Model: | Art.-Nr. 42433 Design Sandwich Pro |
| Power supply: | 230V, 50 Hz |
| Power consumption: | 850 W |
| Length of power cord: | approx. 75 cm |
| Weight: | approx. 1.7 kg |
| Dimensions: | approx. 230 x 225 x 90 mm (width x depth x height) |
| Certification: |  |

USING YOUR DESIGN SANDWICH PRO

Before first use

Before first use the sandwich maker should be preheated for ten minutes closed and the temperature control set to the highest setting. This will remove the smell typically encountered when first switching on the sandwich maker. Please ensure sufficient ventilation. Clean the appliance afterwards as described in ›Care and cleaning‹.

Before first use and after a long period of storage, clean the appliance with a damp soft cloth and warm soapy water (see: ›Care and cleaning‹).

WARNING! Always unplug the appliance and wait for the appliance to cool down, before cleaning. Do not pour or drip any liquids on the appliance or power cord. When liquids are spilled on the appliance, immediately unplug the appliance and dry it to avoid risk of electric shock or fire. Do not attempt to operate the appliance, when liquids are on or in the electrical section of the appliance. Do not clean the appliance in the dishwasher.

Note: When using the Design Sandwich Pro for the first time, you may notice a fine smoke haze, because of the first heating of some of the components. There is no need for concern. To prevent smell and taste of your food from being affected, you should heat the appliance on the highest temperature control setting without any ingredients. If the burnt smell occurs again on later use, clean the appliance (see: ›Care and cleaning‹). If the burnt smell persists stubbornly even after thoroughly cleaning the appliance, return the appliance to an authorised service centre for examination and repair.

1. Unpack the appliance carefully and place it on a suitable working surface. Remove all promotional materials and packing and place the appliance on a convenient surface (see: ›Safety instructions‹). **Do not remove the rating label.**

2. Wipe the heating plates with a damp soft cloth and warm soapy water. Dry it properly after cleaning.

3. To grease the heating plates, wipe the heating plates with a paper towel greased with oil. The non-stick coating is now prepared for use.

4. Connect the appliance with the power outlet. Preheat your Design Sandwich Pro approximately for five minutes. The green indicator light will be illuminated when the appliance is preheated and ready for filling in the sandwiches.

Use

1. Prepare the ingredients for the sandwiches and garnish the non-toasted bread.

2. Place the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or counter. Do not place any cloth or tissue beneath or on the appliance, to avoid any risk of fire, electric shock and overheating. Always keep the table or counter clean and dry and immediately wipe off spilled liquids. Ensure that there is no foreign substance on the heating plates. Close the lid. Do not touch the exterior of the Design Sandwich Pro while the appliance is in use. Always keep your hands, face and arms as well as any clothing and other heat-sensitive objects away from the sandwich maker during operation and only touch the handle, or the temperature control. **Do not touch** the heating plates. Connect the appliance directly to a separately protected mains power supply wall socket with protective conductor (earth/ground; 230 V, 50 Hz, AC, rated for 16 A). The red indicator light will turn on as soon as the plug is connected to the power outlet and the heating plates begin to heat.

3. Your Design Sandwich Pro is now preheating. After approx. five minutes the green indicator light will be illuminated. The appliance is now ready for use. It is important that the heating plates are preheated and greased before the first use. After finishing the first sandwich no more greasing is necessary. Wipe the heating plates with a paper towel greased with oil.

4. Open the lid and place the prepared sandwiches (toast – filling – toast) on the lower heating plates. Close the lid carefully, briefly press together and lock the handles. Do not use any metallic objects for placing and removing the sandwiches. The green indicator light will turn on and off during the toasting process, the temperature is being controlled automatically.

Note: Pay attention while placing the sandwiches onto the heating plates. The sandwiches should be in the middle of each toast form for easy closing and locking of the appliance.

WARNING! While placing the sandwiches on the preheated heating plates oil or grease might spurt out. Keep enough distance to the appliance during operation and do not touch the hot exterior or heating plates of the sandwich maker. For opening the lid use the handle only. Open the lid entirely and carefully, to prevent the lid from falling.

WARNING! The housing of the appliance is very hot! Pay attention not to touch the housing.

5. In case the filling of your sandwiches starts to ooze out, remove the remains with a plastic or wooden scraper or a damp cloth. Use less filling for the following sandwiches.

6. The toasting time is in general 2 – 3 minutes, depending on the nature of the sandwich, the quantity as well as your preferences. Check the consistency by lifting the lid shortly. Remove the sandwiches when the desired consistency is reached.

ATTENTION! To prevent damage to the non-stick coating, do not use any metal, sharp or pointed objects to remove the food. Use a heat-proof plastic or wooden spatula. Never cut or scratch on the heating plates with sharp-edged cutlery. This would damage the non-stick coating.

7. After removing the sandwiches clean the sandwich maker with a damp cloth to eliminate the remainders. Next sandwiches can be placed now on the heating plates.

TIPS FOR BEST RESULTS

1. Before use always preheat the appliance.

2. For soft or liquid sandwich fillings use medium sliced bread. Light or wheat bread may be used for the sandwiches.

3. For added flavour use bacon dripping. Brush the dripping on the outside of the bread.

4. Flavoured butters may also be used.

5. Suggested fillings for savoury sandwiches: lettuce, parsley, mint, cress, stuffed olive halves, onions, tomatoes etc.

6. A teaspoon of sugar sprinkled on the outside makes toasted sandwiches crispier (especially with fruit fillings).

CARE AND CLEANING

Always ensure that the appliance is switched off. Remove the plug from the power outlet before cleaning and storing the appliance.

Allow the appliance to cool down.

WARNING! Allow the appliance to cool down, before cleaning or moving the appliance. **Do not** place the appliance or power cord in an automatic dishwasher. **Do not** immerse the appliance or power cord in any liquids or spill any liquids on it. Always wipe off spilled liquids immediately. **Do not** pour or drip any liquids on the appliance or power cord. **Do not** place the appliance on wet or damp surfaces. When liquids are spilled on the appliance, immediately unplug the appliance and dry the appliance to avoid risk of electric shock or fire. For easy cleaning – immediately after each use clean the appliance. This way no leftovers will stick, burn-in or carbonise to the heating plates.

ATTENTION: Abrasive and strong cleaners damage the surface of the non-stick coating. Never clean the appliance with abrasive and strong cleaners. Never use hard or sharp-edged objects when using or cleaning the appliance as this may damage the non-stick coating. Do not use force when using the appliance to avoid damages.

Carefully clean the heating plates with a damp sponge or cloth and warm soapy water. Do not clean the sandwich maker in the dishwasher. In case of stubborn residue pour some oil on the heating plates and soak these for approx. 5 minutes. Wipe the exterior of the sandwich maker and power cord with a damp soft cloth. Take care not to spill or drip water or any other liquids on the appliance.

Damp a clean cloth in clear water and rinse the appliance.

Thoroughly dry the sandwich maker and all parts of the appliance after each cleaning. Polish the surface with a dry towel.

STORAGE

WARNING: Young children must be supervised that they do not play with the appliance or any part of it. When the appliance is not in use, always unplug the appliance. Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply to avoid risk of electric shock or fire. Always clean the appliance before storing to avoid accumulation of dried-on food. Operate according to the instructions ›Care and cleaning‹. Make sure that there are no foreign substances on the heating plates and close the lid for storing. Ensure to store the appliance where it is clean, dry and safe from frost, direct sunlight and inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture) and where it is **out of reach of young children**. Place the appliance on a clean and stable surface, where it cannot fall. Do not place any hard or heavy objects on the appliance or any part of it.

1. Clean the appliance according to the instructions ›Care and cleaning‹.
2. Make sure there are no foreign objects on the heating plates.
3. Close the lid and move the appliance by the handle. Store the appliance on a clean and stable surface, where it cannot fall.

CAUTION: Do not hold the appliance by the power cord for moving the appliance. To move the appliance, always grasp the appliance at the handle or at both sides of the housing, to avoid damage.

Always handle power cords with special care. Electric cables may never be knotted, twisted, pulled, strained or squeezed.

Do not use any parts or accessories of the appliance for any other purpose than operating the appliance. It is good advice to store the parts of the appliance with the appliance.

NOTES FOR DISPOSAL



Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and packaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

INFORMATION AND SERVICE

Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please contact Gastroback Customer Care Center by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail: info@gastroback.de.

WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within warranty limits of the law free of charge repaired or substituted. There is no warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without a written agreement.

The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

The appliance is intended for household use only and NOT suited for commercial usage. Do not attempt to use this appliance in any other way or for any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe injuries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries or damages are caused by unintended use.

Notizen/Notes:

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 · 21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0)41 65/22 25-0 · Telefax +49 (0)41 65/22 25-29

info@gastroback.de · www.gastroback.de