


GASTROBACK®

Bedienungsanleitung

HOME CULTURE HANDMIXER DIGITAL

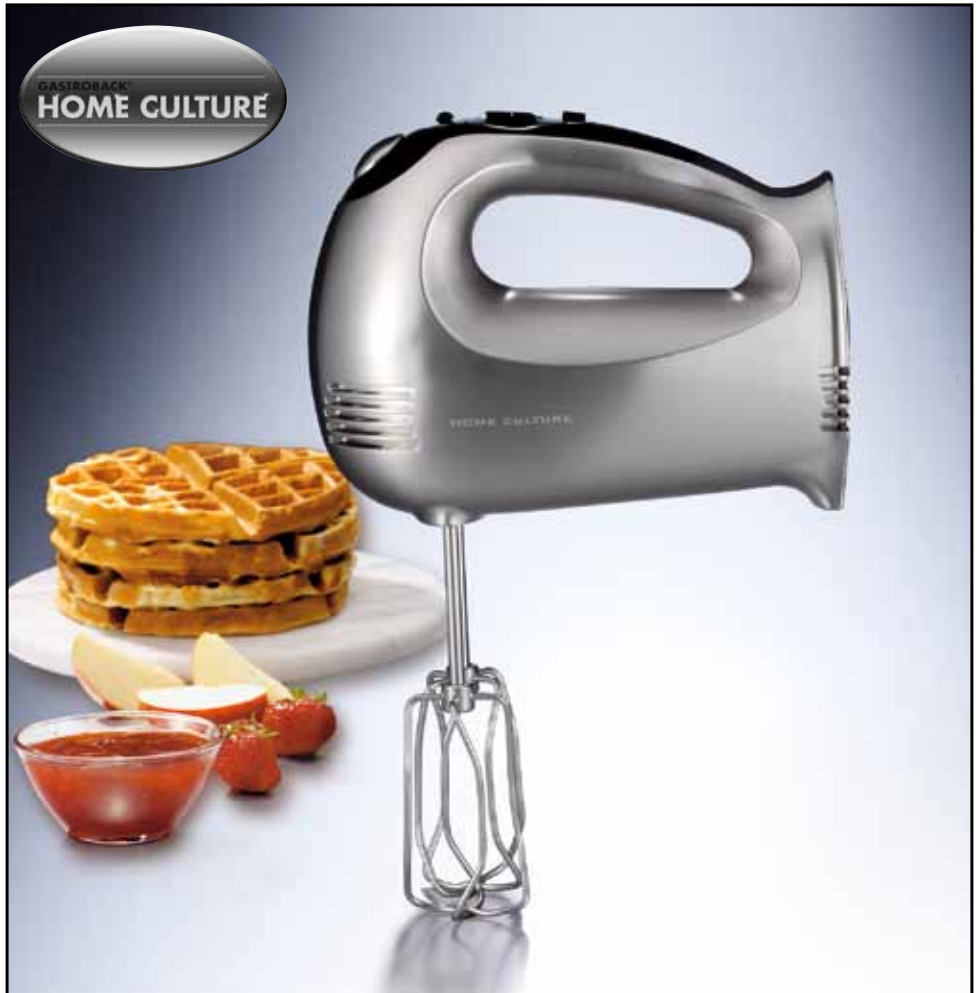

Art.-Nr. 40981 Home Culture Handmixer Digital

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!



Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Inhaltsverzeichnis

Den Handmixer Digital kennen lernen.....	4
Wichtige Informationen.....	4
Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Sicherheitshinweise - Elektrizität	7
Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile	7
Eigenschaften Ihres neuen Handmixers.....	8
Rührwerkzeuge und Auswurfaste	8
Rührgeschwindigkeit.....	8
Verwendung	9
Vor der ersten Verwendung.....	9
Timer Funktion	10
Pflege und Reinigung.....	11
Aufbewahrung	11
Technische Daten	11
Entsorgungshinweise.....	12
Information und Service	12
Gewährleistung/Garantie	12

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Gastroback Handmixer Digital dient zum Rühren, Kneten und Schlagen von weichen und flüssigen Nahrungsmitteln und zum Kneten von nicht zu festem Teig. Das Gerät ist einfach und unkompliziert in der Handhabung und leicht zu reinigen. Sie brauchen Ihre Nahrungsmittel nicht in spezielle Rührgefäße umfüllen, sondern können alle ausreichend großen und stabilen Gefäße verwenden, die Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben.

Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie und den EU-Richtlinien zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) konstruiert und erfüllt alle aktuellen technischen Sicherheitsnormen.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können am schnellsten alle Vorteile Ihres neuen Handmixers nutzen, wenn Sie sich vor Inbetriebnahme über alle Eigenschaften informieren!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Handmixer.

Ihre Gastroback GmbH



Den Handmixer Digital kennen lernen

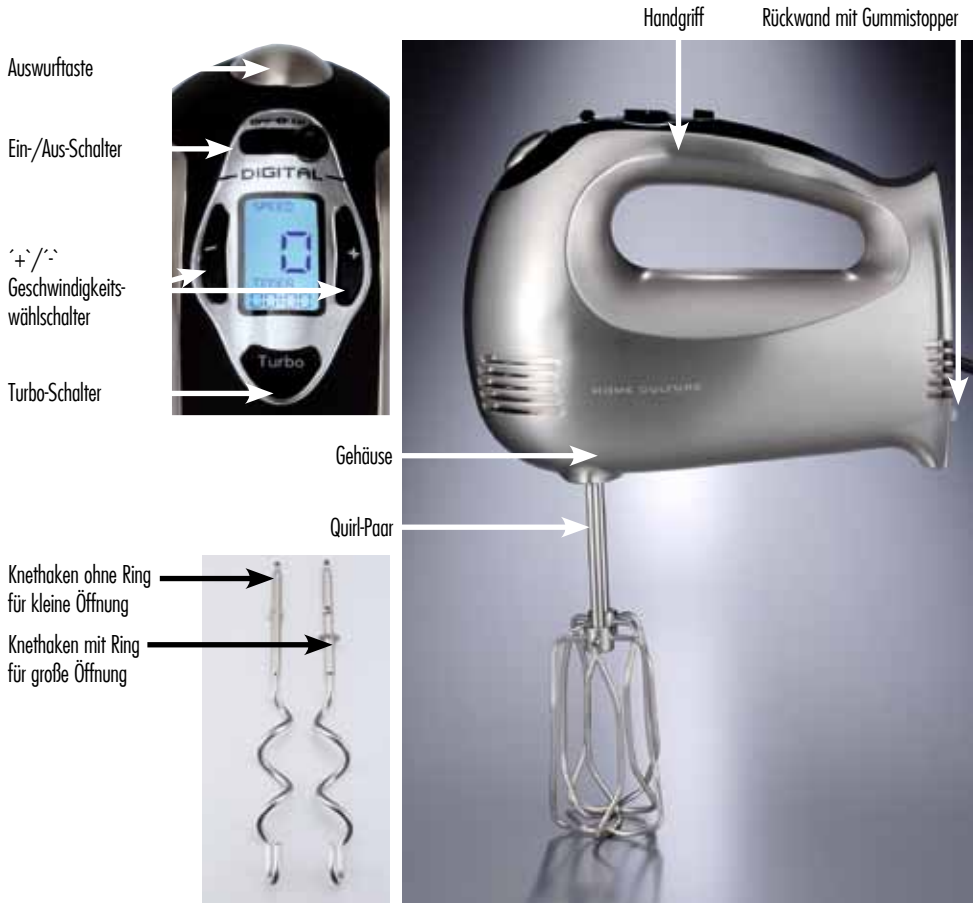

Wichtige Informationen

- Nur zum Gebrauch für haushaltsübliche Mengen und in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten durchgehend arbeiten.
- Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn es vollständig und richtig nach der Anleitung im Kapitel Verwendung zusammengesetzt ist.
- **ACHTUNG: Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge abnehmen oder einstecken. Verwenden Sie die Rührwerkzeuge immer nur in zusammen passenden Paaren. Niemals verschiedene Rührwerkzeuge miteinander kombinieren.** Die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft können nur in die große Öffnung eingesteckt werden. Die Rührwerkzeuge ohne Ring sind ausschließlich für die kleine Öffnung vorgesehen. Versuchen Sie niemals, ein Rührwerkzeug in die falsche Öffnung einzustecken. Verwenden Sie immer nur zusammenge-

hörige Paare. **Niemals** Knethaken mit Quirlen kombinieren. Vergewissern Sie sich stets vor der Verwendung des Geräts, dass die Rührwerkzeuge richtig eingerastet sind. Versuchen Sie niemals, die Rührwerkzeuge mit Gewalt einzusetzen oder abzunehmen. Zum Abnehmen der Rührwerkzeuge dient die Auswurfaste.

- **Niemals** die Rührwerkzeuge anfassen oder irgendwelche Fremdkörper daran halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- **Hinweis:** die Rührwerkzeuge lassen sich nur über die Auswurfaste herausnehmen, wenn das Gerät am Ein-/Aus-Schalter auf `Off` steht.
- **ACHTUNG: Niemals** zerbrechliche Gefäße (Beispiel: dünnes Glas oder feines Porzellan) für die Arbeit mit dem Gerät verwenden. Ideal sind hohe Gefäße mittlerer Größe aus bruchsicherem Kunststoff oder Edelstahl. Achten Sie während der Arbeit darauf, dass die Rührwerkzeuge nicht an den Gefäßrand schlagen.
- **ACHTUNG:** Die Luftschlitze vorn und hinten am Gerät müssen während der Arbeit frei bleiben. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 10-minütiger Laufzeit etwa 10 Minuten, damit das Gerät abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- **ACHTUNG:** Halten Sie den Turbo-Schalter nicht länger als 3 Minuten gedrückt, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- **Hinweis:** Das Gerät besitzt eine Timer Funktion damit Sie nachvollziehen können wie lange das Gerät im Einsatz ist und wie lange Sie für einen Rührvorgang benötigen. Wenn Sie das Gerät AUSSchalten, stellt sich der Timer automatisch auf 00:00 zurück. Nach 60 Minuten stellt sich das Gerät automatisch ab. Hat sich das Gerät automatisch abgeschaltet können Sie es durch betätigen der `+`-Schalters wieder einschalten.
- **ACHTUNG: Niemals das Gerät oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen! Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder in der Spülmaschine reinigen.**

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung und die Verpackung zur weiteren Verwendung gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der hier angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. **Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden. Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand NIEMALS unbeaufsichtigt.**

Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

- Nur zum Gebrauch für haushaltsübliche Mengen und in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät **nicht im Freien**. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten durchgehend arbeiten.
- Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehör (Knethaken, Quirle) für das Gerät,

die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine Gefährdung durch Überhitzung, Feuer, Elektrizität oder bewegliche Bauteile zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, das Gerät und/oder Teile des Geräts zu öffnen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Gerät oder Bauteile des Geräts beschädigt sind.

- **Niemals** das Gerät an den Knethaken oder Quirlen oder am Netzkabel anheben, bewegen oder tragen. Fassen Sie das Gerät immer am Handgriff an, wenn Sie das Gerät bewegen oder verwenden wollen.
- Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Gerät oder den Bauteilen spielen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Verwenden Sie das Gerät **nicht** in feuchten oder nassen Bereichen. Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, dann achten Sie darauf, das Gerät nicht in den Dampf zu halten. **Niemals** das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche legen. Wenn Sie das Gerät ablegen, dann legen Sie das Gerät immer auf eine glatte, feste Unterlage auf die Seite oder stellen Sie es auf die Rückwand. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt oder umgestoßen wird.
- **Niemals** das Gerät oder Teile des Geräts in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) stellen oder legen oder für längere Zeit intensivem Sonnenlicht aussetzen.
- **Niemals** Gerät, Kabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder legen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Trocknen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden oder in das Innere des Geräts eingedrungen sind, um eine Gefährdung durch Elektrizität, Brandgefahr und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Fassen Sie das Gerät in diesem Fall nicht an sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie ausschließlich die Knethaken und Quirle in der Spülmaschine.
- **Niemals das Gerät in der Spülmaschine reinigen!**
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Nahrungsmittel. **Niemals lösemittelhaltige Flüssigkeiten (Beispiel: Lacke und Farben) mit dem Gerät bearbeiten!** Die Lösemitteldämpfe könnten sich am Motor des Geräts entzünden und explodieren!
- **Niemals** das Gerät und die Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Halten Sie das Gerät fern von scharfen Kanten und Schneiden. Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf den Bauteilen des Geräts eintrocknen.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Schäden und einwandfreie Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind. Achten Sie darauf, dass die Luftschlitze vorn und hinten am Gerät während der Arbeit frei bleiben.
- **Niemals** das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind, übermäßigen Belastungen ausgesetzt waren (Beispiel: Sturz, Überhitzung oder eingedrungene Flüssigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Ziehen Sie dann sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Besonders die Rührwerkzeuge (Knethaken, Quirle) können durch übermäßige Belastungen (Beispiel: Unachtsamkeit bei der Handhabung) verbogen werden. **Niemals**

das Gerät mit verbogenen oder gebrochenen Rührwerkzeugen verwenden, um eine Gefährdung durch bewegliche Bauteile und eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

- **Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge abnehmen oder einstecken. Verwenden Sie die Rührwerkzeuge immer nur in zusammen passenden Paaren. Niemals verschiedene Rührwerkzeuge miteinander kombinieren.** Vergewissern Sie sich stets vor der Verwendung des Geräts, dass die Rührwerkzeuge richtig eingerastet sind. Versuchen Sie niemals, die Rührwerkzeuge mit Gewalt einzusetzen oder abzunehmen. Zum Abnehmen der Rührwerkzeuge dient die Auswurf Taste.

- Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn es vollständig und richtig nach der Anleitung im Kapitel Verwendung zusammengesetzt ist.

Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität

- Betreiben Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose und schließen Sie das Gerät dort direkt an. **Niemals** das Gerät an eine Tischsteckdose anschließen! Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schukosteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220-240 V / 50-60 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Steckdose sollte über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.

- **Niemals** das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. **Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen,** die Rührwerkzeuge abnehmen oder einsetzen oder das Gerät reinigen wollen. Fassen Sie am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker ziehen.

- **Niemals** am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknotten. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante oder Tresenkante herunterhängt.

- **Niemals** das Gerät mit feuchten oder nassen Händen anfassen, um eine Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden. **Niemals** das Gerät anfassen, wenn das Gerät feucht geworden ist und an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose, um eine Gefährdung durch Elektrizität und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile

- **Niemals** die installierten Rührwerkzeuge an Haare, Hände, Kleidungsstücke, Tücher oder andere Fremdkörper halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS, warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge abnehmen oder einsetzen.

- Halten Sie die Rührwerkzeuge immer zuerst in die Nahrungsmittel, bevor Sie das Gerät einschalten, um Spritzer zu vermeiden.

WARNUNG: Halten Sie die Rührwerkzeuge nicht zu tief in die Nahrungsmittel (mindestens 3 Finger breit Abstand zwischen Nahrungsmittel und Gehäuse des Geräts). Andernfalls könnte das Gerät durch aufgewirbelte Flüssigkeit feucht werden oder sogar Flüssigkeiten in das Gerät laufen oder Teig könnte in die Öffnungen für die Rührwerkzeuge gelangen.

Eigenschaften Ihres neuen Handmixers

Rührwerkzeuge und Auswurfaste

Das Gerät wird mit zwei zusammengehörigen Paaren von Rührwerkzeugen geliefert:

- Quirle: für dünn-flüssige Nahrungsmittel (Getränke, Soßen, Pfannkuchenteig, schaumig geschlagene Desserts, Schlagsahne und anderes) und
- Knethaken für Teig, Kartoffelpüree, Butter.

Wenn die Rührwerkzeuge richtig eingesetzt werden, dann rasten die Rührwerkzeuge hörbar am Gerät ein und können nicht herausfallen. Wenn Sie die Rührwerkzeuge abnehmen wollen, dann drücken Sie einfach die Auswurfaste. Zu Ihrer Sicherheit ist die Auswurfaste gesperrt, wenn der Motor eingeschaltet ist.

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Schalterposition 'Off') und warten Sie, bis der Motor vollständig steht, bevor Sie die Auswurfaste betätigen. **Hinweis:** die Rührwerkzeuge lassen sich nur über die Auswurfaste herausnehmen, wenn das Gerät am Ein-/Aus-Schalter auf 'Off' steht.

Jedes Rührwerkzeug ist nur für eine der beiden Öffnungen im Boden des Geräts vorgesehen.

ACHTUNG: Die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft können nur in die große Öffnung eingesteckt werden. Die Rührwerkzeuge ohne Ring sind ausschließlich für die kleine Öffnung vorgesehen. Versuchen Sie niemals, ein Rührwerkzeug in die falsche Öffnung einzustecken. Verwenden Sie immer nur zusammengehörige Paare. **Niemals** Knethaken mit Quirlen kombinieren.



Rührgeschwindigkeit

Das Handrührgerät ist mit einem Wählschalter für 16 Geschwindigkeitsstufen ausgestattet:

Geschwindigkeit	Rührwerkzeug	Verwendungsbeispiele
0 (AUS)	-	-
1-3	Knethaken	Butter, Kartoffelpüree
4-6	Quirle	Soßen, Getränke
7-9	Knethaken	dünnflüssiger Teig
10-12	Quirle	Schaumige Desserts
13-16	Quirle	Schlagsahne, Eiweiß

Sobald das Gerät am Ein-/Aus-Schalter EINgeschaltet wurde leuchtet das Display blau und es erscheint im Display '0'. Die Geschwindigkeitsstufen stellen Sie über die '+' und '-' Schalter ein. Wenn Sie mit den höheren Geschwindigkeitsstufen arbeiten wollen, dann schalten Sie mit dem '+'-Schalter schrittweise hoch, damit die Nahrungsmittel nicht zu stark spritzen. Im Display erscheint die gewählte Geschwindigkeitsstufe.

Das Gerät verfügt auch über einen Turbo-Schalter, mit dem Sie die Rührgeschwindigkeit kurzzeitig erhöhen können.

ACHTUNG: Halten Sie den Turbo-Schalter nicht länger als 3 Minuten gedrückt, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Um das Gerät AUSzuschalten drücken Sie den 0 -Schalter bis im Display 0 steht oder schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter in die 'Off'-Position.



Verwendung

Vor der ersten Verwendung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Werbeaufkleber und Verpackungsmaterialien vom Gerät. Entfernen Sie aber NICHT das Typenschild an der Rückwand.

Reinigen Sie die Rührwerkzeuge vor der ersten Verwendung und nach längerer unbenutzter Lagerung mit etwas handwarmer Spülmittellösung nach der Anleitung im Kapitel Pflege und Reinigung.

Mit dem Handmixer Digital arbeiten

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS, warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge einstecken oder abnehmen. Um das Gerät AUSzuschalten drücken Sie den 0 -Schalter bis im Display 0 steht oder schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter in die 'Off'-Position. Jedes der Rührwerkzeuge darf nur in eine der beiden Öffnungen am Boden des Geräts gesteckt werden.

Verwenden Sie nur zusammen passende Paare der Rührwerkzeuge. Stecken Sie die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft nur in die weite Öffnung. **Die Rührwerkzeuge ohne Ring dürfen nur in die schmale Öffnung gesteckt werden.** Verwenden Sie niemals einen Knethaken und einen Quirl zusammen, um das Gerät nicht zu beschädigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät AUSgeschaltet (Ein-/Aus-Schalter in der 'Off'-Position oder Geschwindigkeitsstufe 0) und von der Stromversorgung getrennt ist.

2. Füllen Sie die gewünschten Nahrungsmittel in ein ausreichend großes hohes und stabiles Gefäß.

ACHTUNG: Niemals zerbrechliche Gefäße (Beispiel: dünnes Glas oder feines Porzellan) für die Arbeit mit dem Gerät verwenden. Ideal sind hohe Gefäße mittlerer Größe aus bruchsicherem Kunststoff oder Edelstahl. Achten Sie während der Arbeit darauf, dass die Rührwerkzeuge nicht an den Gefäßrand schlagen.

3. Wählen Sie das gewünschte zusammengehörige Rührwerkzeug-Paar aus: Knethaken oder Quirle (siehe: Einige Bemerkungen zu Rührwerkzeugen und Auswurfaste).

4. Stecken Sie die Schäfte der Rührwerkzeuge in die Öffnungen am Boden des Geräts. Jedes der Rührwerkzeuge ist für eine bestimmte Öffnung vorgesehen und darf nur in diese Öffnung gesteckt werden: Die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft können nur in die weite Öffnung gesteckt werden. Drehen Sie das Rührwerkzeug dabei etwas, bis das Rührwerkzeug hörbar im Gerät einrastet.

5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

WARNUNG: Halten Sie die Rührwerkzeuge nicht zu tief in die Nahrungsmittel (mindestens 3 Finger breit Abstand zwischen Nahrungsmittel und Gehäuse des Geräts). Andernfalls könnte das Gerät durch aufgewirbelte Flüssigkeit feucht werden oder sogar Flüssigkeiten

in das Gerät laufen oder Teig könnte in die Öffnungen für die Rührwerkzeuge gelangen.

Niemals bei eingestecktem Netzstecker auf die Rührwerkzeuge greifen oder die Rührwerkzeuge an irgendwelche Fremdkörper (Beispiel: Tücher) halten.

6. Halten Sie die Rührwerkzeuge in das Nahrungsmittel.

Achten Sie darauf, dass die Rührwerkzeuge die Gefäßwand nicht berühren. Schalten Sie das Gerät nicht ein, so lange Sie die Rührwerkzeuge in der Luft halten.

WARNUNG: Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, dann achten Sie darauf, das Gerät nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Gerät zu vermeiden. Wischen Sie Kondenswasser am Gehäuse sofort ab. Rechnen Sie damit, dass die Nahrungsmittel bei der Arbeit mit dem Gerät spritzen.

7. Halten Sie das Rührgefäß mit einer Hand fest und schalten Sie das Gerät ein. Die Rührwerkzeuge beginnen zu rotieren. Bewegen Sie das Gerät während der Arbeit langsam hoch und runter.

ACHTUNG: Die Luftschlitze vorn und hinten am Gerät müssen während der Arbeit frei bleiben. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 10-minütiger Laufzeit etwa 10 Minuten, damit das Gerät abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Sie sollten die langsamen Geschwindigkeiten zunächst bevorzugen. Schalten Sie falls erforderlich nur langsam in die höheren Geschwindigkeiten, damit die Nahrungsmittel nicht spritzen.

8. Sobald Ihre Nahrungsmittel die gewünschte Beschaffenheit haben, spätestens aber nach 10 Minuten, schalten Sie das Gerät AUS (Ein-/Aus-Schalter in der 'Off'-Position oder Geschwindigkeitsstufe '0').

9. Warten Sie bis der Motor steht und nehmen Sie die Rührwerkzeuge dann aus den Nahrungsmitteln heraus und legen Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ab, von der es nicht herunterfallen kann. Sie können das Gerät aufrecht auf die Rückwand stellen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Gerät in diesem Fall nicht umgestoßen werden kann.

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge einsetzen oder entfernen.

Hinweis: die Rührwerkzeuge lassen sich nur über die Auswurfaste herausnehmen, wenn das Gerät am Ein-/Aus-Schalter auf 'Off' steht.

10. Reinigen Sie das Gerät möglichst sofort nach der Arbeit. Lassen Sie keine Nahrungsmittel auf dem Gerät oder den Rührwerkzeugen eintrocknen.

Timer Funktion

Sobald Sie eine Geschwindigkeitsstufe gewählt haben und das Gerät läuft, sehen Sie im Display einen Timer sekundengenau aufwärts zählen. Sie können auf diese Weise nachvollziehen, wie lange das Gerät im Einsatz ist und wie lange Sie für einen Rührvorgang benötigen. Schalten Sie das Gerät AUS, stellt sich der Timer automatisch auf 00:00 zurück (siehe Abb.).

Nach 60 Minuten stellt sich das Gerät automatisch ab. Hat sich das Gerät automatisch abgeschaltet können Sie es durch betätigen der '+'-Schalters wieder einschalten.



Pflege und Reinigung

WARNUNG: Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden: Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer zuerst AUS, warten Sie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker. **Niemals** die Rührwerkzeuge anfassen oder irgendwelche Fremdkörper daran halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder in der Spülmaschine reinigen.

ACHTUNG: Niemals das Gerät oder Teile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Das Gehäuse des Geräts ist aus Kunststoff. Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel und harte, scharfkantige Gegenstände beschädigen die Oberfläche.

1. Schalten Sie das Gerät zum Reinigen immer zuerst AUS, warten Sie bis der Motor zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Halten Sie die Rührwerkzeuge über das Spülbecken oder eine Schüssel und drücken Sie auf die Auswurfaste, um die Rührwerkzeuge freizugeben.

3. Reinigen Sie die Rührwerkzeuge in warmer Spülmittellösung oder im Besteckfach in der Spülmaschine.

Festgetrocknete Nahrungsmittelreste an den Rührwerkzeugen können Sie vor der Reinigung in handwarmer Spülmittellösung einweichen.

ACHTUNG: Niemals das Gerät oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!

Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Gerät gießen oder das Gerät auf nasse oder feuchte Oberflächen legen.

4. Wischen Sie das Gerät und das Netzkabel mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab.

5. Trocknen Sie das Gerät und die Rührwerkzeuge sorgfältig ab. Lassen Sie die Bauteile eventuell noch einige Minuten an der Luft trocknen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem trocknen und frostfreien Ort auf, an dem es vor direktem Sonnenlicht geschützt und für kleine Kinder unzugänglich ist. Legen Sie das Gerät zur Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann; legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf das Gerät oder die Rührwerkzeuge.

Technische Daten

Modell:	Art.-Nr. 40981 Home Culture Handmixer Digital
Stromversorgung:	220 – 240V Wechselstrom, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	300 W
Länge des Netzkabels:	ca. 100 cm
Gewicht:	ca. 1,1 kg
Abmessungen:	ca. 150 x 90 x 195 mm (B x T x H)

Entsorgungshinweise



Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Information und Service

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: Gastroback Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de

Gewährleistung/Garantie


Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

GASTROBACK®

Instructions for use

HOME CULTURE HANDMIXER DIGITAL

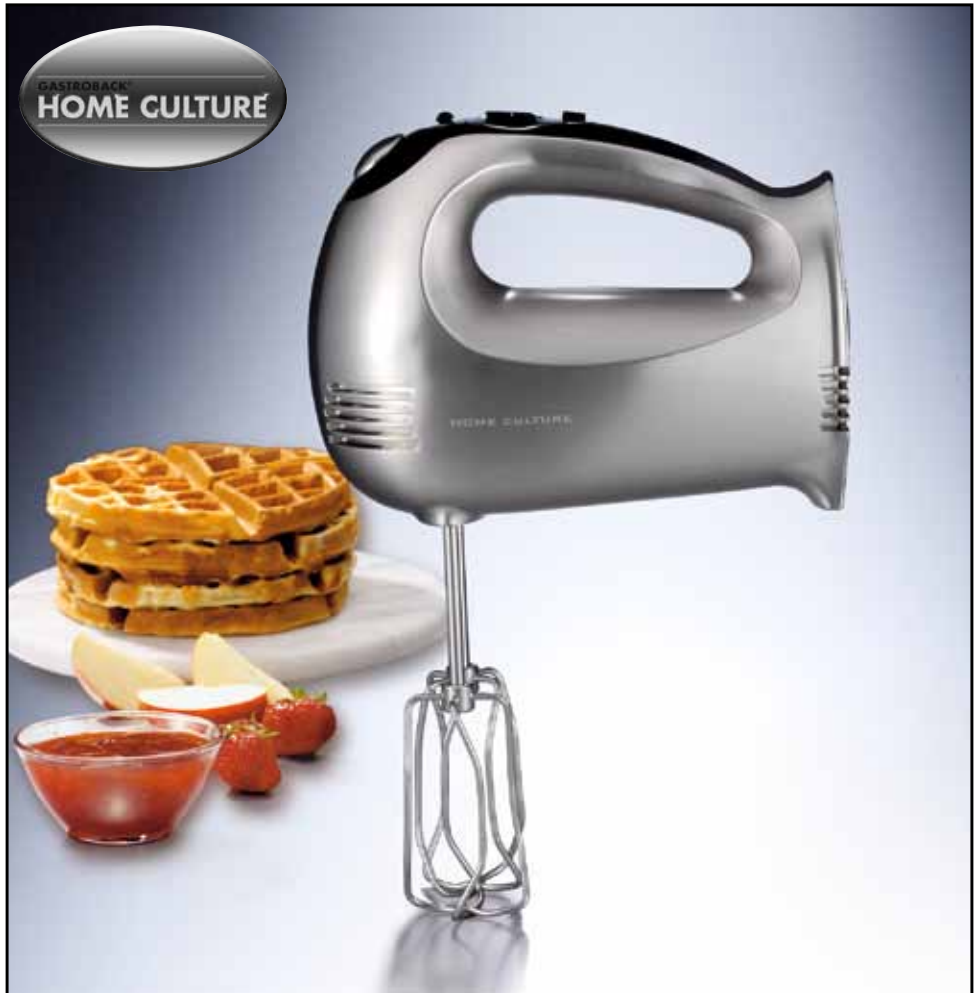

Art.-No. 40981 Home Culture Handmixer Digital

Read all provided instructions before first use!
Model and attachments are subject to change!
For household use only!



Carefully read all provided instructions before you start running the appliance and pay attention to the warnings mentioned in these instructions.

Table of Contents

Knowing your Handmixer Digital	16
Important instructions	16
Safeguards for daily operation	17
Important safeguards for all electrical appliances	18
Moving parts – risks of injuries to persons	19
Features of your Handmixer Digital	19
Processing tools and eject button	19
Variable speed control	20
Operation	20
Before first use	20
Timer function	22
Care and cleaning	22
Storage	23
Technical specifications	23
Notes for disposal	23
Information and service	23
Warranty	23

Dear Customer!

The hand-held Home Culture Handmixer Digital is perfectly suited for mixing, beating and blending liquids and kneading runny pastry. The Handmixer Digital is straightforward in use and cleaning is quite easy. There is no need to fill the food in a special vessel, just use any suitable vessel you have at your disposal.

The Home Culture Design Handmixer Digital is designed to comply with the requirements of the EMC and Low-Voltage directives of the European Union and meets all recent technical safety standards.


These instructions for use will inform you about the various functions and features, which make it easy to take pleasure in your new mixer.

We hope that you will enjoy your new mixer.

Your Gastroback GmbH



Knowing Your Handmixer Digital

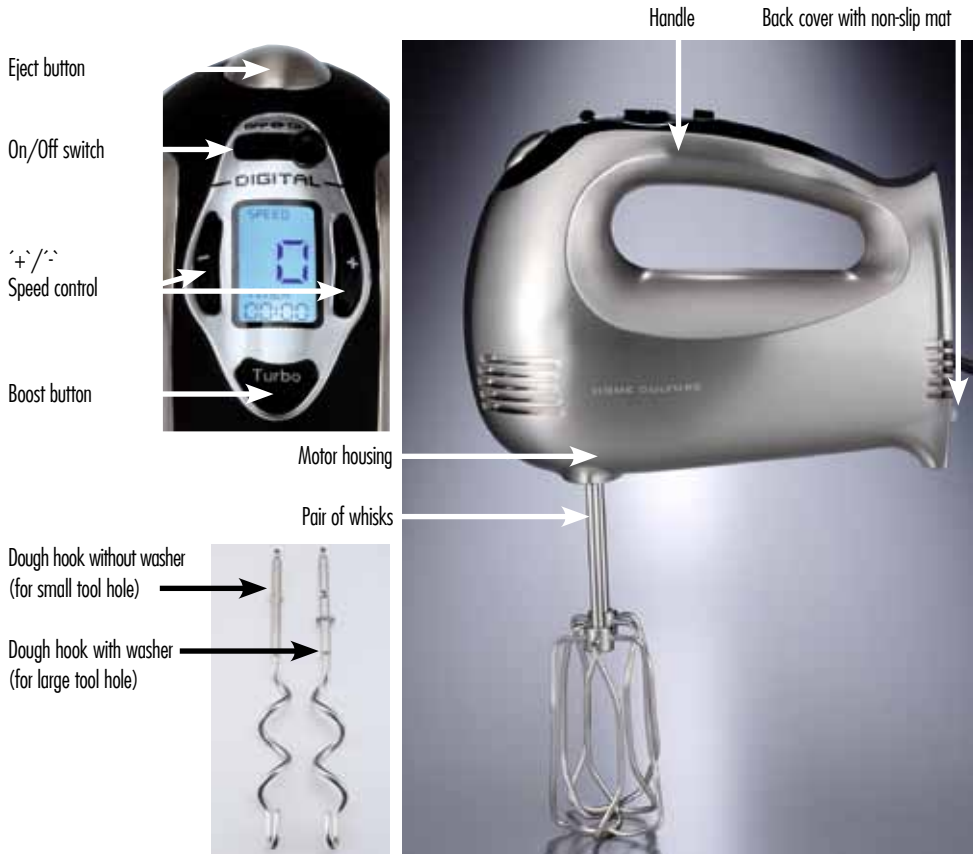

Important instructions

- The appliance is designed for normal household quantities. Do not operate or store the appliance outdoors or in damp or wet areas. Do not operate the appliance in continuous operation for more than 10 minutes to avoid overheating.
- Before use, always make sure that the appliance is properly and completely assembled. Always IMMEDIATELY unplug the appliance after each operation and before assembling or disassembling the whisks or dough hooks and before laying down the appliance. Only use the processing tools in matched pairs and insert each processing tool in its assigned tool hole in the bottom of the motor housing. Do not use whisks and dough hooks together. Always ensure, that the processing tools are engaged firmly before connecting the appliance to the mains power supply (see Operation). Always handle the entire appliance and the tools with care and without violence. Use the Eject button, to remove the tools.
- Do not touch the processing tools (whisks and dough hooks) with your hands or any other objects.
- **Note:** To remove the processing tools, simply press the Eject button. For safety reasons, the Eject button will work only with the On/Off switch in the 'Off'-position ('0').

- **CAUTION:** Do not use any fragile vessels with the appliance (i.e. fine drinking glasses or china). It is recommended to use suitable high-sided, medium-sized stainless steel or plastic vessels. During operation, prevent the processing tools from touching the interior walls of the vessel.
- **CAUTION:** Do not block the ventilation slits on the front and back of the appliance and do not use the appliance in continuous operation for more than 10 minutes to avoid overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt operation and unplug the appliance for at least 10 minutes, to let the motor cool down.
- **CAUTION:** Do not use the Boost button for more than 3 minutes, to avoid overheating.
- **Note:** The appliance has a timer function. This allows user to know the total time for blending / mixing food every use. Once the appliance stops running, the timer will automatically return to 00:00. When the timer counts up to one hour (60:00), the appliance will stop automatically. It will operate again once pressing the speed control “+” button.
- **ATTENTION: DO NOT** place the appliance or power cord in an automatic dishwasher.
- **DO NOT** immerse the motor housing or power cord in any liquids or spill any liquids on it.

Important Safeguards

Carefully read all instructions before operating and save the instructions for further reference. Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, described in these instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injuries or damage by electric shock, fire or moving mechanical parts. When passing on the appliance to a third person, ensure to include these instructions. **Never leave the appliance unattended when in operational mode.**

Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other than described in these instructions may only be performed at an authorised service centre. Please contact your vendor.

Safeguards for daily operation

- The appliance is designed for normal household quantities. Do not operate or store the appliance outdoors or in damp or wet areas. Do not operate the appliance in continuous operation for more than 10 minutes to avoid overheating. If processing large quantities of food, interrupt operation after 10 minutes and unplug the appliance for at least 10 minutes, to let the motor cool down.
- Do not attempt to operate the appliance using any parts or accessories not recommended by the manufacturer (i.e. processing tools). Especially the whisks and dough hooks are sensitive to careless handling. Do not operate the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk of overheating, fire, electric shock or any other damage or injuries to persons. Do not attempt to open the motor housing or to repair the power cord. Check the entire appliance regularly for proper operation. The appliance is likely to be damaged if the appliance was subject to inadmissible strain (i.e. overheating, mechanical or electric shock) or if there are any cracks, excessively frayed parts, distortions or the gear stalls or sticks. In this case, immediately unplug the appliance and return the entire appliance (including all parts and accessories) to an authorised service centre for examination and repair. During operation do not block the ventilation slits at the front and back of the appliance.
- Always IMMEDIATELY unplug the appliance after each operation and before assembling or disassembling the whisks or dough hooks and before laying down the appliance. Only

use the processing tools in matched pairs and insert each processing tool in its assigned tool hole in the bottom of the motor housing. Do not use whisks and dough hooks together. Always ensure, that the processing tools are engaged firmly before connecting the appliance to the mains power supply (see Operation). Always handle the entire appliance and the tools with care and without violence. Use the Eject button, to remove the tools.

- Do not lift, pull or carry the appliance by the processing tools. To move or operate the appliance, always hold on to the handle.
- Before use, always make sure that the appliance is properly and completely assembled (see Operation).
- Close supervision is necessary when the appliance is used near young children. Do not let young children play with any parts of the appliance or the packing. The appliance is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision. Take care that no one will pull the appliance by the power cord, especially when young children are near. Place the appliance on a clean, dry and stable surface where it is protected from inadmissible strain (i.e. mechanical or electric shock, overheating, frost, moisture, direct sunlight) and where young children cannot reach it.
- Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or counter. Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas burner, grill or oven). When processing hot food, do not hold the appliance in rising steam, to avoid condensation on the appliance. Do not place the appliance near the edge of the table or counter or on inclined or wet surfaces or where it can fall. Always unplug the appliance before laying it down. Place the appliance on a stable and level surface on its side or in an upright position on its back cover. If the appliance is in upright position, take care not to knock over the appliance.
- Do not immerse the motor housing or power cord in water or any other liquid. Do not pour or drip any liquids on the motor housing or power cord. When liquids are spilled on the motor housing, immediately unplug the appliance and dry the motor housing to avoid risk of electric shock or fire. Do not attempt to operate the appliance, when liquids are on or in the motor housing. With the appliance connected to the power supply, do not touch the appliance with wet hands or when the appliance is damp or wet or is touching wet surfaces. In this case do not touch the appliance but immediately unplug the power cord from the power supply and dry the appliance (see Care and Cleaning). Only the processing tools (dough hooks or whisks) may be cleaned in an automatic dishwasher.
- Do not place the motor housing or power cord in an automatic dishwasher!
- To avoid damage, do not use any abrasive cleaners, corrosive chemicals (i.e. disinfectants, bleach) or cleaning pads for cleaning. Do not use any hard or sharp utensils for operation or cleaning. Keep the appliance away from sharp edges. Do not leave any food dry on the surfaces of the appliance.
- The appliance is intended for blending and mixing food only. Do not use the appliance for any other purpose, especially, do not process any liquids containing inflammable or corrosive solvents (i.e. paint or lacquer). Fumes of volatile solvents coming in contact with the motor, could catch fire and explode!

Important safeguards for all electrical appliances

- Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (220/240 V, 50-60 Hz, AC). Always connect the appliance directly to a mains power supply wall socket with protective conductor (earth/ground) connected properly. The installation of a residual current safety switch with a maximum rated

residual operating current of 30 mA in the supplying electrical circuit is recommended. If in doubt, contact your local electrician for further information. Do not use any multiple desk socket.

- Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply. Always switch 'Off' the appliance and IMMEDIATELY unplug the appliance after operation and if it is not in use and before laying it down, cleaning and/or assembling or disassembling the processing tools. Always grasp the plug to disconnect the appliance from the power outlet.
- Always handle the power cord with care. Do not pull or strain the power cord. The power cord may never be knotted or squeezed. Do not let the power cord hang over the edge of the table or counter. Take care not to entangle in the power cord.
- Do not touch the appliance with wet hands to avoid risk of electric shock. Do not touch the appliance, when it is damp or wet and connected to the mains power supply. In this case, immediately unplug the appliance to avoid risk of electric shock and damage.

Moving parts – risks of injuries to persons

- Do not touch the processing tools (whisks and dough hooks) with your hands or any other objects (hair, clothes, brushes, cooking utensils), when the appliance is connected to the power supply. Always switch 'Off' the appliance, unplug the appliance and wait for the motor to stop, before laying down the appliance or assembling/disassembling or cleaning the appliance.
- Always IMMEDIATELY unplug the appliance after each operation.
- Always handle the whole appliance with care and without violence to avoid injuries to persons and damage.
- Always immerse the processing tools in the food, before switching on the appliance, to avoid excessive splashing. Always keep at least 5 cm (ca. 3 finger's breadth) of free space between the food and the bottom of the motor housing.

Features of your Handmixer Digital

Processing tools and eject button

The appliance is delivered with two matching pairs of processing tools:

- Whisks for liquids (i.e. drinks, sauces, frothy desserts, whipped cream).
- Dough hooks for light, runny pastry, potatoes or butter.

When assembled correctly, the processing tools audible engage in the motor housing and will not fall or wobble.

To remove the processing tools, simply press the Eject button. For safety reasons, the Eject button will work only with the On/Off switch in the 'Off'-position ('0')

WARNING: Always switch 'Off' the appliance (speed control '0' and On/Off switch in position 'Off') and wait until the motor stops completely before pressing the Eject button. Each processing tool is assigned only for one of the two tool holes in the bottom of the motor housing.

CAUTION: The processing tools with washer on the shaft can only be inserted in the wide tool hole. Always insert the processing tools without washer only in the narrow tool hole. Do not insert the processing tools in the wrong tool hole.

Only use matching pairs of processing tools. Do not combine dough hooks and whisks.



Variable speed control

The Handmixer Digital features a variable speed control with 16 speed settings:

Speed Setting	Processing Tools	Use for ...
0 (Off)	–	–
1-3	Dough hooks	Butter, potatoes
4-6	Whisks	Sauces, drinks
7-9	Dough hooks	Runny, light pastry
10-12	Whisks	Frothy desserts
13-16	Whisks	Whipped cream, egg white

Switch on the appliance by pushing the button to “On” position. The LCD display will light on (blue background light) at this moment. A zero “0” icon will appear on the display. (This means that the speed is “0”. See picture.) When the appliance is not in use, return the button to the “Off” position.



Press “+” to increase the speed incrementally. 16-level speeds (0-16) can be chosen. Press “-” to lower down the speed. When the speed level is returned to “0”, the appliance will stop operating. If attempting to use high speed settings, increase the speed step by step to avoid excessive splashing.

In addition, the Handmixer features a Boost button for a short high-speed operation.

CAUTION: Do not use the Boost button for more than 3 minutes, to avoid overheating.

To turn the appliance ‘Off’ you have to turn the speed control into position ‘0’ (continue to press the ‘-’ switch until the display shows ‘0’) and the On/Off switch to ‘Off’.

Operation

Before first use

Remove all promotional materials and packing as well as any foreign objects, but do not remove the model label. Before first use and after a long period of storage, clean the processing tools in warm soapy water (see Care and Cleaning).

Using the Handmixer Digital

WARNING: Always switch ‘Off’ the appliance, wait until the motor stops completely and unplug the appliance before lifting the processing tools out of the food, assembling/disassembling the processing tools or laying down the appliance. Each processing tool is assigned only to one of the two tool holes in the bottom of the motor housing. Insert the processing tool with washer on the shaft in the wide tool hole. Only insert the processing tool without washer into the narrow tool hole. Only use matching pairs of processing tools to avoid damage of the appliance.

Before connecting the appliance to the mains power supply, always ensure that the appliance is assembled correctly, according to the following instructions. Do not touch the processing tools with your hands or any objects (i.e. hair, clothes, cooking utensils), when they are mounted and the appliance is connected to the mains power supply. Before switching

‘On`, immerse the processing tools in the food, to avoid excessive splashing and dripping of liquids onto the appliance.

CAUTION: Do not use any fragile vessels with the appliance (i.e. fine drinking glasses or china). It is recommended to use suitable high-sided, medium-sized stainless steel or plastic vessels. During operation, prevent the processing tools from touching the interior walls of the vessel.

1. Prepare your food in a sufficiently large and high-sided vessel.
2. Ensure, that the appliance is switched ‘Off` (speed control ‘0’) and unplugged.
3. Select the suitable pair of processing tools: dough hooks or whisks (see Processing Tools and Eject Button).
4. Insert the shafts of the processing tools in the tool holes in the bottom of the motor housing, twisting slightly until they engage.

Each processing tool is assigned only to one of the two tool holes in the bottom of the motor housing. The processing tools with washer on the shaft can only be inserted in the wide tool hole. The shafts must be locked on firmly to the motor housing and may not fall or wobble.

5. Connect the power plug to a suitable power wall socket (see Important Safeguards for Electrical Appliances).

WARNING: Do not immerse the processing tools too deep to avoid food splashing on the appliance or dripping in the motor housing or find its way into the tool holes. Always keep at least 5 cm (ca. 3 finger’s breadth) of free space between the food and the bottom of the motor housing. Do not touch the processing tools with your hands or any objects (i.e. hair, tissues, cooking utensils) when the appliance is connected to the power supply.

6. Immerse the processing tools in the food. It is to be expected, that the food will splash during operation. Prevent the processing tools from touching the interior walls of the vessel. Always immerse the processing tools in the food before starting the motor.

WARNING: When processing hot meals, do not hold the appliance in the rising steam to avoid condensation on the motor housing. Immediately wipe off condensate on the motor housing.

7. Hold on to the vessel and switch ‘On` the motor. Slowly move the mixer up and down during operation.

CAUTION: Do not block the ventilation slits on the front and back of the appliance and do not use the appliance in continuous operation for more than 10 minutes to avoid overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt operation and unplug the appliance for at least 10 minutes, to let the motor cool down.

Prefer working with low speed settings. If required, switch to higher speed settings step by step to avoid excessive splashing.

8. Blend your food to the desired quality but at least after 10 minutes of continuous operation switch ‘Off` the motor (speed control ‘0’) and wait until the motor stops. Then lift the processing tools out of the food.

9. Always unplug the appliance immediately after operation. Lay down the appliance on a stable dry and clean surface, where it can not fall. If required, place the appliance in an upright position on its back cover. In this case, ensure not to knock over the appliance unintentionally.

WARNING: Always switch 'Off' the motor, wait until the motor stops completely and unplug the appliance before assembling or disassembling the processing tools.

10. Clean the appliance after use in accordance to the instructions in chapter Care and Cleaning. Do not leave any food dry on the surfaces of the appliance.

Timer function

Once operating the appliance, the timer (at the bottom part) will start counting automatically. This allows user to know the total time for blending or mixing food every use. Once the appliance stops running, the timer will automatically return to 00:00 (see picture). When the timer counts up to one hour (60:00), the appliance will stop automatically. It will operate again once pressing the speed control "+" button.



Care and cleaning

WARNING: To avoid injuries to persons and damage, always switch 'Off' the appliance, wait for the motor to stop completely and unplug the appliance immediately after operation and before laying it down, disassembling or cleaning the appliance. With the appliance connected to the power supply, do not touch the assembled tools with your hands or any objects.

DO NOT place the appliance or power cord in an automatic dishwasher. Do not immerse the motor housing or power cord in any liquids or spill any liquids on it. Always wipe off spilled liquids immediately.

CAUTION: Do not use abrasive cleaners, cleaning pads, corrosive chemicals (disinfectants, bleach) or any sharp or hard objects (i.e. metal scouring pads) for cleaning, for this could damage the surfaces. Carefully clean the appliance with a damp sponge or cloth and warm soapy water.

1. Switch 'Off' (speed control '0'), wait for the motor to stop completely and unplug the appliance from the power outlet.

CAUTION: Always handle with care and without violence. To disassemble the processing tools, always press the Eject button. Do not pull out the processing tools violently.

2. Hold the processing tools over a bowl or sink and press the Eject button to remove the processing tools.

3. Clean the processing tools with a soft nylon washing brush and warm dish-water. Rinse the processing tools thoroughly under running water. For your convenience, you may clean the processing tools in an automatic dishwasher (in the cutlery tray).

Soak stubborn residues on the processing tools in warm dish-water for ca. 10 minutes and then remove the residues with a soft sponge.

WARNING: Do not place the motor housing or power cord in an automatic dishwasher. Do not use any hard or sharp utensils for cleaning. Do not immerse the motor housing or power cord in water or any other liquid. Do not pour or drip any liquids on the motor housing or power cord. Do not place the appliance on wet or damp surfaces. When liquids are spilled on the motor housing, immediately unplug the appliance and dry the motor housing to avoid risk of electric shock or fire. Always handle with care and without violence.

4. Wipe the motor housing and power cord with a damp soft cloth. Take care not to spill or drip water or any other liquids on the motor housing.

5. Thoroughly dry the motor housing and all parts of the appliance after each cleaning. Leave all parts dry naturally where they are out of reach of young children.

Storage

Always clean the appliance before storing (see Care and Cleaning). Ensure to store the appliance where it is clean, dry and safe from frost, direct sunlight and inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture) and where it is out of reach of young children. Place the appliance on a clean and stable surface, where it can not fall. Do not place any hard or heavy objects on the appliance.

Technical specifications

Model:	Art. No. 40981 Home Culture Handmixer Digital
Power supply:	220-240 V AC, 50-60 Hz
Maximum power consumption:	300 W
Length of power cord:	approx. 100 cm
Weight:	approx. 1.1 kg
Dimensions:	approx. 150 x 90 x 195 mm (width x depth x height)

Notes for disposal



Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and packaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

Information and service

Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please contact Gastroback Customer Care Center by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail: info@gastroback.de.

Warranty

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within warranty limits of the law free of charge repaired or substituted. There is no warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without an written agreement.

The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 · D-21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0)41 65/22 25-0 · Telefax +49 (0)41 65/22 25-29

info@gastroback.de · www.gastroback.de