

GASTROBACK®

Bedienungsanleitung **DESIGN TOASTER ADVANCED**



Art.-Nr. 42404 »Design Toaster Advanced«

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!



Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

INHALTSVERZEICHNIS

Den Design Toaster Advanced kennenlernen	3
Sicherheitshinweise.....	4
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit	4
Mögliche Gefährdungen durch hohe Temperaturen	7
Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität	7
Technische Daten	8
Erste Inbetriebnahme	8
Bedienung.....	9
Tipps zur Verwendung	10
Gefrorene Brote aufwärmen – die Taste Auftauen	11
Kalten Toast aufbacken – die Taste Aufwärmen	11
Brote einseitig toasten – die Taste einseitig toasten.....	11
Reinigung.....	12
Aufbewahrung	13
Entsorgungshinweise.....	13
Information und Service.....	13
Gewährleistung/Garantie	14

DEN DESIGN TOASTER ADVANCED KENNEN LERNEN

Toastschächte

besonders weit und tief,
das Brot wird automatisch
in der Mitte gehalten

elektronischer Bräunungsregler

stufenlos

960 Watt Heizleistung

Krümelfach

abnehmbar, für
einfache Reinigung

Abbruchtaste

CANCEL

Einschalthebel

zum Betrieb absenken
und einrasten, mit ›Lift
& Look‹ Funktion zum
Überprüfen der
Bräunung des Brotes
während des Toastens.

Auftautaste


Aufwärtaste

einseitig Toasten

LCD-Restanzeige

zeigt den Ablauf der
Toastzeit an

Kabelaufnahme

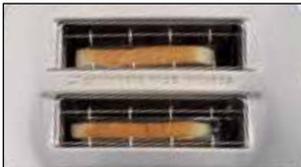

Besonders weite und tiefe Brot-
schlitze, Brote werden automatisch
in der Mitte gehalten



Abnehmbares Krümelfach, einfach
herausziehen und ausleeren.



Netzabelaufwicklung unter dem
Boden

Beim Ablauf der Toastzeit ertönt ein akustisches Signal. Sie müssen die Toastzeit nicht selbst überwachen. Der Einschalthebel rastet nur dann in der Betriebsposition LIFT & LOOK ein, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt und der Toaster eingeschaltet ist. Nach dem Toastvorgang schaltet sich der Toaster selbständig aus. Wenn Sie den Toastvorgang abbrechen wollen, dann drücken Sie auf die Abbruchtaste CANCEL.

SICHERHEITSHINWEISE

Der elektronisch geregelte Toaster von Gastroback toastet Bratscheiben, Hefezopf und ähnliche Backwaren bis zu einer Dicke von 3 cm schnell und gleichmäßig. Die Bratscheiben werden automatisch in den Toastschächten zentriert. Spezielle Funktionen zum Aufwärmen, Auftauen und einseitigen Toasten runden das Leistungsspektrum ab.

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Geräts alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- **Nur für den Betrieb in Innenräumen. Nur für den Gebrauch im Haushalt.** Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Nicht für den Gebrauch in fahrenden Fahrzeugen oder Booten. Verwenden Sie nur Bauteile und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile können während des Betriebs brechen, sich verformen und zur Überhitzung führen, sowie Sachschäden und Personenschäden durch hohe Temperaturen, Feuer und elektrischen Schlag verursachen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile des Toasters. Prüfen Sie besonders das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Die Kontakte am Stecker müssen blank und glatt sein und dürfen keine Verfärbungen haben. **Niemals das Gerät betreiben, wenn Bauteile beschädigt sind oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.**
- Bratscheiben und anderes Backwerk können sich entzünden! Niemals das Gerät unter Hängeschränken, tief hängenden Lampen, Regalen oder in der Nähe von Vorhängen, Tischdekorationen oder anderen brennbaren Materialien oder brennbaren Flüssigkeiten (hochprozentige alkoholische Getränke) betreiben.
- Niemals Fremdkörper oder verpackte Nahrungsmittel (Beispiel: Alufolie oder Frischhaltefolie) in die Bratschlitz stecken, um eine Gefährdung durch Feuer und Elektrizität zu vermeiden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Störungen während des Betriebs auftreten.

- Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort auf. **Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn es für kleine Kinder zugänglich ist.**
- Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, wärmebeständig, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Auf jeder Seite des Geräts müssen mindestens 20 cm frei bleiben. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Legen Sie während des Betriebs keine Tücher, Servietten oder andere Gegenstände unter oder auf das Gerät, um Personen- und Sachschäden durch Feuer, elektrischen Schlag und Hitze zu vermeiden. Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen.
- **Niemals das Gerät oder Teile des Geräts in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) bringen.**
- Backwerk kann beim Toasten zerfallen, sich wölben oder verkohlen und dadurch in Brand geraten. Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Gerät bewegen oder reinigen wollen. Lassen Sie das Gerät immer zuerst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen. **Niemals in die Brotschlitze fassen.** Fassen Sie den Toaster an den Seiten an, wenn Sie das Gerät bewegen oder anheben wollen.
- Lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen und reparieren, wenn es nicht mehr erwartungsgemäß arbeitet, sich überhitzt oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Schlag, Überhitzung, eingedrungenes Wasser). **Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs ein ernstes Problem auftritt (Beispiel: Brote qualmen, Überhitzung).**
- Verwenden Sie nur einfaches Backwerk in der richtigen Größe und ohne Füllung oder Belag (Beispiel: Konfitüre oder Zuckerguss). Das Backwerk darf nicht über die Toastschächte herausragen und nicht zu dick, zu lang oder zu dünn sein (siehe: Technische Daten). Das Backwerk muss in den Toastschächten frei beweglich sein und darf sich nicht verkeilen oder verklemmen. Der Toaster ist nicht zum Toasten oder Garen von sehr trockenem Backwerk (Beispiel: Kekse) belegten Brotscheiben (Beispiel: Sandwiches) oder anderen Nahrungsmitteln geeignet.
- **Niemals das Gerät oder Teile davon mit Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder scharfen Putzmitteln reinigen. Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät oder zum Reinigen verwenden. Niemals das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.**
- **Niemals bei der Bedienung und Reinigung des Geräts Gewalt anwen-**

den. Niemals mit irgendwelchen Fremdkörpern in den Toastschächten stochern, um eine Gefährdung durch Elektrizität und eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.

- Sollten die Brote beim Toasten zerfallen, sich wölben und dadurch den Heizelementen zu nahe kommen oder durch zu starkes Toasten qualmen, dann schalten Sie den Toaster sofort AUS (Abbruchtaste CANCEL) und ziehen den Netzstecker. Warten Sie, bis der Toaster abgekühlt ist, bevor Sie eingeklemmte Brotstücke vorsichtig entfernen. Achten Sie darauf, die Heizelemente an den Seiten der Toastschächte nicht zu beschädigen.
- **Wichtig:** Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Toasters, dass das Krümelfach richtig eingelegt ist. Andernfalls können Brotkrümel am Boden des Toasters festbacken.
- **Wichtig:** Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten des Toasters, dass der Bräunungsregler korrekt und nicht zu hoch eingestellt ist.

Hinweis:

Der Einschalthebel lässt sich nur in der Betriebsposition einrasten, wenn der Netzstecker eingesteckt und der Toaster eingeschaltet ist.

⚠️ WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in den Toastschächten liegen und stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände (Beispiel: Messer, Löffel oder anderes) in die Toastschächte, um eine Gefährdung durch hohe Temperaturen, Feuer oder Elektrizität und eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden. Wenden Sie niemals Gewalt an, wenn Sie eingeklemmte Brotscheiben aus dem Toaster entfernen.

- Niemals in die Toastschächte fassen. Fassen Sie den Toaster am besten an den Seiten an, wenn Sie das Gerät bewegen oder anheben wollen.
- Backwerk kann beim Toasten zerfallen, sich wölben oder verkohlen und dadurch in Brand geraten. Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs ein ernstes Problem auftritt (Beispiel: Brote qualmen, Überhitzung).
- Einseitig Toasten: Sie können die beiden Seiten des Backwerks unterschiedlich stark toasten. Dabei werden die Heizelemente in der Mittelleiste des Toasters (zwischen den beiden Toastschächten) zusätzlich stark beheizt.
- **ACHTUNG:** Die Heizelemente in der Mittelleiste werden hierbei stark beheizt, achten Sie unbedingt darauf, dass das Backwerk nicht verbrennt und benutzen Sie nur die Stufen 1 oder 2.

Wichtiger Hinweis für den Brötchenaufsatz:

Der Brötchenaufsatz darf nur bis maximal Bräunungsstufe 3 eingesetzt werden!

- **Niemals das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.**
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Orten gedacht, wie:
 - Küchenzeilen für Angestellte in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbezirk ähnlichen Umgebungen
 - Pensionen

MÖGLICHE GEFÄHRDUNGEN DURCH HOHE TEMPERATUREN



WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR

- Niemals während des Betriebs irgendwelche Gegenstände (kalte Toastscheiben) oder Tücher über das Gerät legen, um eine Überhitzung der Heizelemente zu vermeiden.
- Die Außenseiten des Toasters können während des Betriebs heiß werden. Niemals während des Betriebs Gesicht, Hände oder andere Körperteile über die Toastschächte halten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – ELEKTRIZITÄT

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose auf und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Wickeln Sie das Kabel dazu immer vollständig ab. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen. Das Gerät darf nur an eine Schuko-Wandsteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 230 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Außerdem sollte ein Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA installiert sein. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Elektriker.
- Niemals am Kabel ziehen, reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante herunterhängt. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Fassen Sie immer am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Schalten Sie den Toaster zuerst AUS (Abbruchtaste CANCEL) und ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Toaster für längere Zeit nicht mehr verwenden, bewegen oder reinigen wollen.

- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie das Gerät nicht über das Kabel. Sollte das Kabel während des Betriebs heiß werden oder vermutlich beschädigt sein, dann muss es in einer Fachwerkstatt ersetzt werden. Niemals das Kabel reparieren!
- Niemals den Toaster oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder stellen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen lassen, um eine Gefährdung durch Elektrizität zu vermeiden. Niemals das Gerät oder Teile davon in der Spülmaschine reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	Art.-Nr. 42404 Design Toaster Advanced
Stromversorgung:	230V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	960 Watt
Länge des Netzkabels:	ca. 96 cm
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Abmessungen:	ca. 280 x 185 x 205 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Prüfzeichen:	

ERSTE INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile vorhanden und unbeschädigt sind.

ACHTUNG: Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt alle Verpackungen, Transportsicherungen (in den Toastschächten und unter dem Einschalthebel), Preisschilder und Werbematerialien (Aufkleber und Schilder). Entfernen Sie aber NICHT das Typenschild.

Wichtig: Der Toaster wird elektronisch überwacht. Der Einschalthebel rastet nur in der Betriebsposition LIFT & LOOK ein, wenn der Toaster an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Vor der ersten Verwendung sollten Sie den leeren Toaster mit Bräunungsstufe 9 ausheizen (ohne Brotscheiben; siehe: »Bedienung«). Ein leichter Brandgeruch ist dabei völlig normal. Wenn der Brandgeruch bei der späteren Verwendung wiederholt auftritt, dann reinigen Sie den Toaster (siehe: »Reinigung«). Sollte der Brandgeruch auch nach der Reinigung dauerhaft auftreten, dann lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen.

BEDIENUNG

⚠ WARNUNG: Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in den Toastschächten liegen und stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände (Beispiel: Messer, Löffel oder anderes) in die Toastschächte, um eine Gefährdung durch hohe Temperaturen, Feuer oder Elektrizität und eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden. Wenden Sie niemals Gewalt an, wenn Sie eingeklemmte Brotscheiben aus dem Toaster entfernen.

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Toasters, dass das Krümelfach richtig eingelegt ist. Andernfalls können Brotkrümel am Boden des Toasters festbacken.

1. Nehmen Sie den Toaster in Betrieb: Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, stellen Sie den Toaster auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Wandsteckdose (siehe: ›Sicherheitshinweise‹).
2. Schneiden Sie das Backwerk (Brot, Hefezopf oder ähnliches) mit einem scharfen Messer in geeignete Scheiben passender Größe und Dicke (maximal 13 x 13 cm; 1/2 bis 3 cm dick) und entfernen sie alle losen Krümel.

Die Schnittkanten müssen möglichst glatt sein.

3. Stecken Sie jeweils eine Scheibe des Backwerks in die beiden Toastschächte.
4. Wählen Sie am Bräunungsregler die gewünschte Bräunung. Sie können Bräunungsstufen von 1 (leicht) bis 9 (sehr dunkel) vorwählen. Bei der ersten Verwendung empfehlen wir eine mittlere Bräunungsstufe (Beispiel: 4). Beachten Sie dazu auch die folgenden Tipps zur Verwendung.
5. Drücken Sie den Einschalthebel vorsichtig nach unten, bis er in der Betriebsposition LIFT & LOOK einrastet. Die Abbruchtaste CANCEL leuchtet auf.

Hinweis:

Der Einschalthebel lässt sich nur in der Betriebsposition einrasten, wenn der Netzstecker eingesteckt und der Toaster eingeschaltet ist.

Die Toastvorgang läuft automatisch ab und die LED-Anzeige zeigt die noch verbleibende Zeit bis zum Ende der Toastzeit an: Die Lichtbalken verlöschen der Reihe nach bis der Toastvorgang beendet ist. Sobald der Toastvorgang beendet ist, ertönt ein akustisches Signal, der Toaster schaltet sich automatisch aus und der Einschalthebel springt in die Ruhestellung zurück.

Wichtiger Hinweis für den Brötchenaufsatz:

Setzen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster und versichern Sie sich, dass der Brötchenaufsatz richtig eingerastet ist. Stellen Sie den Bräunungsregler auf 1 bis maximal 3. Drücken Sie den Einschalthebel vorsichtig nach unten, bis er in der Betriebsposition LIFT & LOOK einrastet. Warten Sie bis der Toastvorgang automatisch beendet wird oder drücken Sie auf CANCEL, um den Toastvorgang abzubrechen bevor Sie das Backwerk vom Brötchenaufsatz herunter nehmen. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis das Backwerk die gewünschte Bräunung erreicht hat.

WICHTIG: Achten Sie darauf, sich nicht an dem heißen Metall des Brötchenaufsatz zu verbrennen, wenn Sie das Backwerk vom Toaster nehmen.

WICHTIG: Der Brötchenaufsatz darf nur bis maximal Bräunungsstufe 3 eingesetzt werden!

TIPPS ZUR VERWENDUNG

- Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie dazu einfach auf die Abbruchtaste CANCEL (links vom Einschalthebel).
- Die richtige Bräunungsstufe hängt von Art und Frische des Backwerks ab, sowie von Ihren besonderen Vorlieben. Beispiel: Rosinenbrot oder feines Weißbrot brauchen eine niedrige Bräunungsstufe, während für grobes Roggenbrot eine höhere Einstellung nötig ist, um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen.
- Brötchen können Sie mit dem Toaster aufbacken, wenn Sie die Brötchen vorher mit einem scharfen Messer halbieren (siehe: Brotscheiben einseitig Toasten). Achten Sie darauf, dass die Brötchenhälften nicht zu dick sind und sich nicht in den Toastschächten verkleben können.
- Sie können kleinere Brotscheiben oder Brötchenhälften leichter entnehmen, wenn Sie die Brotaufgabe mit dem Einschalthebel noch etwa 2 cm über die Ruhestellung anheben (Position HIGH LIFT).
- Achten Sie darauf, dass die eingelegten Scheiben des Backwerks gleichmäßig geschnitten sind und die Schnittkanten glatt sind. Verwenden Sie zum Schneiden ein möglichst scharfes Messer. Entfernen Sie vor dem Toasten alle losen Krümel oder hervorstehenden Ränder. Das gilt besonders für Brötchen.

⚠️ WARNUNG: Niemals in die Toastschächte fassen, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie verkeilte Brotreste aus den Toastschächten entfernen.

- Wenn Brotscheiben im Toaster festgeklemmt oder verkeilt sind, dann schalten Sie den Toaster aus (Abbruchtaste CANCEL) und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen

Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie dann vorsichtig und ohne Gewaltanwendung die Brotstücke. Achten Sie unbedingt darauf, die Heizelemente des Toasters nicht zu berühren.

- Sie können die Bräunung der Brote während des Toastvorgangs überprüfen. Heben Sie die Brote dazu einfach mit dem Einschalthebel kurz an und senken Sie die Brote dann wieder in die Betriebsposition ab. Der Toastvorgang wird dadurch nicht unterbrochen.
- Die LED-Anzeige des Toasters leuchtet bis der Stecker gezogen wird.
- Leeren Sie das Krümfach am besten nach jeder Verwendung aus, damit keine Brotkrümel im Toaster verkohlen oder festbacken (siehe: Reinigung). Verwenden Sie den Toaster nicht ohne das Krümfach.
- Wenn Sie eine der Funktionstasten (Auftauen, Aufwärmen oder einseitig Toasten) gedrückt haben, dann kehrt der Toaster nach Ablauf des Toastvorgangs automatisch wieder in den Normalbetrieb zurück.

GEFRORENE BROTSCHNITTEN AUFWÄRMEN – DIE TASTE AUFTAUEN

Sie können eingefrorenes Brot ohne vorheriges Auftauen direkt toasten. Mit der Funktion Auftauen wird die Toastzeit dazu entsprechend verlängert.

1. Stecken Sie die Brotscheiben in die Toastschächte und stellen Sie die gewünschte Bräunung ein.
2. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet.
3. Drücken Sie die Taste Auftauen. Die Kontrolllampe hinter der Taste Auftauen leuchtet auf.

KALTEN TOAST AUFBACKEN – DIE TASTE AUFWÄRMEN

Wenn Ihr Toast kalt geworden ist, dann können Sie den Toast wieder aufbacken. Mit der Funktion Aufwärmen wird dazu eine verkürzte Toastzeit vorgewählt.

1. Stecken Sie die Brotscheiben in die Toastschächte.
2. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet.
3. Drücken Sie die Taste REHEAT (Aufwärmen). Die Kontrolllampe hinter der Taste REHEAT leuchtet auf.

BROTSCHNITTEN EINSEITIG TOASTEN – DIE TASTE EINSEITIG TOASTEN

Sie können die beiden Seiten des Backwerks unterschiedlich stark toasten. Dabei werden die Heizelemente in der Mittelleiste des Toasters (zwischen den beiden Toa-

stschächten) zusätzlich beheizt. Verwenden Sie diese Funktion zum Beispiel für Brötchen. Die weiche Innenseite der Brötchen muss dazu im Toaster zur Mitte zeigen.

1. Halbieren Sie die Brötchen mit einem scharfen Messer und entfernen Sie alle losen Krümel.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Brötchenhälften nicht zu dick werden und sich nicht im Toaster verkeilen können.

2. Stecken Sie die Brötchenhälften in die Toastschächte.

WICHTIG: Die weiche Seite muss zur Mittelleiste des Toasters weisen, da die mittleren Heizelemente stärker beheizt werden.

3. Drücken Sie den Einschalthebel herunter, bis er einrastet.

4. Drücken Sie die Taste einseitig Toasten. Die Kontrolllampe hinter der Taste einseitig Toasten leuchtet auf.

REINIGUNG

WARNUNG: Schalten Sie den Toaster immer zuerst AUS (Abbruchtaste CANCEL), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Krümfach entfernen, das Gerät reinigen oder bewegen. Niemals den Toaster oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen lassen, um eine Gefährdung durch Elektrizität zu vermeiden.

Niemals das Gerät oder Teile des Geräts in der Spülmaschine reinigen.

Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände, scharfe Reiniger (Desinfektionsmittel, Chemikalien), Scheuerhilfen (Topfreiniger) oder Scheuermittel zum Reinigen des Geräts oder der Bauteile verwenden. Niemals mit irgendwelchen Gegenständen in den Toastschächten stochern. Wenden Sie beim Reinigen keine Gewalt an.

1. Schalten Sie den Toaster AUS (Abbruchtaste CANCEL), ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

2. Ziehen Sie das Krümfach an der Seite aus dem Boden des Toasters und leeren Sie das Krümfach aus.

Sie können das Krümfach bei Bedarf in warmer Spülmittellösung reinigen. Trocknen Sie das Krümfach danach sorgfältig ab und lassen Sie es noch einige Zeit an der Luft trocknen.

3. Fassen Sie den Toaster an beiden Seiten, halten Sie ihn über eine Spüle und drehen Sie das Gerät über die Längsseite um. Schütteln Sie den Toaster leicht und drehen Sie ihn dabei in alle Richtungen, damit die Brotkrümel durch die Toastschächte herausfallen können.

4. Wischen Sie die Außenseiten des Toasters mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab und trocknen Sie den Toaster dann mit einem trockenen Tuch sorgfältig ab.
5. Stecken Sie das vollständig getrocknete Krümelfach wieder unter dem Boden des Toasters ein.

ACHTUNG: Stecken Sie das Krümelfach nicht in den Toaster, so lange es noch feucht ist.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie den Toaster stets an einem sauberen, trockenen und frostfreien Ort auf, an dem das Gerät gegen übermäßige Belastungen (Herunterfallen, Stöße, Schläge, Umfallen) geschützt und für kleine Kinder unzugänglich ist.

Legen Sie keine schweren oder harten Gegenstände auf das Gerät. Schalten Sie das Gerät immer AUS (Abbruchtaste CANCEL) und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Wenn Sie den Toaster längere Zeit nicht benutzen wollen, dann sollten Sie das Gerät zuerst reinigen (siehe: »Reinigung«).

ENTSORGUNGSHINWEISE



Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: Gastroback Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitergehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung und/oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte, technische Eingriffe von Dritten, führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Hinweis:

Kunden aus Deutschland und Österreich: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback Produkte an folgende Anschrift zu senden: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Kunden anderer Länder: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transporticher, ohne Zubehör und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Die Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu den ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet oder vor Ort kostenlos entsorgt werden soll.

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

GASTROBACK®

Operating Instructions **DESIGN TOASTER ADVANCED**



Art.-No. 42404 »Design Toaster Advanced«

Read all provided instructions before first use!
Model and attachments are subject to change!
For household use only!



Carefully read all provided instructions before you start running the appliance and pay attention to the warnings mentioned in these instructions.

TABLE OF CONTENTS

Knowing your Design Toaster Advanced.....	17
Important Safeguards.....	18
Important Safeguards for Daily Operation.....	18
Hot Surfaces – Risk of Burns.....	20
Important Safeguards for Electrical Appliances.....	21
Technical specifications.....	22
First use.....	22
Operating your Design Toaster Advanced.....	22
Tips for Best Results.....	23
The Defrost function.....	24
The Reheat function.....	25
The Single-Side Toasting function.....	25
Care and cleaning.....	25
Storage.....	26
Notes for disposal.....	26
Information and service.....	27
Warranty.....	27

KNOWING YOUR DESIGN TOASTER ADVANCED

Toastslots

Extra-wide and extra-deep slots- automatically centres the bread slices

Electronic browning control

960 watt heating power

Crumb tray

simply pull out the tray to remove crumbs

CANCEL button

On/off handle

push down until it engages; with HIGH LIFT function for easier removal of toasted bread slices

DEFROST button


REHEAT button

SINGLE-SIDE TOASTING button

LCD-display

indicates the elapsed toasting time

Cord storage

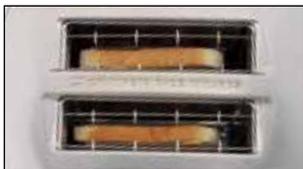

Extra-wide and extra-deep slots – automatically centres the bread slices



Crumb tray – simply pull out the tray to remove crumbs



Cord storage in the bottom

The on/off handle only engages in the toasting position (LIFT & LOOK), if the toaster is connected to the power supply and switched on. After the desired toasting time elapsed, a beep sounds and the toaster automatically switches off and the on/off handle moves back to the idle position. There is no need to keep a watch on the toasting process. You may cancel the toasting process at any time, pressing the CANCEL button.

IMPORTANT SAFEGUARDS

The electronic controlled Design Toaster Advanced toasts slices (max. 3 cm thick) of bread, yeast-risen pastry and similar cakes and pastries quickly and evenly. The slices are centred automatically in the slots. Some special functions for crisping up cold toast and halved rolls and toasting frozen bread are part of the particular features of the Design Toaster Advanced.

Carefully read all instructions before operating this appliance and save the instructions for further reference. Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, described in these instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injuries or damage by electric shock, heat or fire.

Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other than described in these instructions may only be performed at an authorised service centre. Please contact your vendor.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR DAILY OPERATION

- This appliance is for household use only and NOT intended for use in moving vehicles. Do not operate or store the appliance in humid or wet areas or outdoors. Do not attempt to operate the appliance using any parts or accessories not recommended by the manufacturer.
- Check the entire appliance regularly for proper operation—especially the power cord. The pins of the power cord must be clean, smooth, and without discolouration. Do not operate the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk of fire, electric shock or any other damage or injuries to persons. The appliance is likely to be damaged if the appliance was subject to inadmissible strain (i.e. overheating, mechanical or electric shock, moisture) or if there are any cracks, excessively frayed parts, or distortions. In this case, immediately unplug the appliance and return the entire appliance (including all parts and accessories) to an authorised service centre for examination and repair.
- Bread, cakes and pastries can catch fire, when overheated! During operation keep the appliance in an appropriate distance of at least 20 cm on each side to furniture, walls, boards, curtains and other objects. Do not operate the appliance near inflammable liquids (i.e. high-proof alcohol) or beneath any heat-sensitive or moisture-sensitive materials or beneath boards or drop-lights to avoid damage caused by steam, condensate or fire.
- Before operating, always ensure that there are no foreign objects in the slots. Do not insert wrapped foods (i.e. kitchen foil), to avoid risk of fire, electric shock, and damage. Immediately unplug the appliance, if there is any kind of malfunction or problem (i.e. overheating or smoke is coming from the slots).
- Close supervision is necessary when the appliance is used near young children. Do not let young children play with any parts of the appliance. The appliance

is not intended for use by children or infirm persons without supervision. For storage always keep the entire appliance dry and clean and where young children cannot reach it. Do not place any hard and/or heavy objects on the appliance or any part of it.

- Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or counter. Do not place any cloth or tissue beneath or on the appliance, to avoid any risk of fire, electric shock and overheating. Do not place any objects (i.e. cold toast) on the appliance during operation. Always keep the table or counter clean and dry and immediately wipe off spilled liquids. Do not place the appliance near the edge of the table or counter or on inclined or wet surfaces or where it can fall.
- Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas burner, grill or oven).
- During toasting, cakes and pastries can fall to pieces, bend and catch fire when over-heated. Do not leave the appliance unattended, when connected to the power supply. Always disconnect the appliance from the power supply, when the appliance is not in use and before cleaning or moving. Always allow the appliance to cool down before cleaning. Always grasp the appliance on its side walls for moving or lifting it.
- Only toast slices of simple cakes and pastries without any filling or glaze (i.e. jam, mayonnaise, or icing) and of suitable size (13 cm x 13 cm; 1/2 to 3 cm thick). The slices may not protrude the slots or stick or jam in the slots. Do not use the toaster for toasting or cooking of very dry cakes and pastries (i.e. cookies) filled rolls or sandwiches.
- Never use abrasive cleaners, cleaning pads or any hard and sharp objects (i.e. metal scouring pads) for cleaning. Clean the toaster with a dampened sponge or tissue and carefully dry the exterior of the toaster after cleaning. Do not handle the appliance or any part of it with violence. Never place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher.
- Do not immerse the toaster or power cord in water, or allow moisture to come in contact with the appliance. Do not insert any foreign objects in the slots and do not poke in the slots, to avoid risk of electric shock and damage of the heating elements.
- If smoke comes out of the slots or the bread crumbles or bends in the slots, then immediately cancel the toasting process by pressing the CANCEL button and unplug the toaster. Wait for the toaster to cool down, before carefully removing jammed bread slices. Ensure not to damage the heating elements on each side of the slots. Always operate the toaster with the crumb tray in place.

HOT SURFACES – RISK OF BURNS



CAUTION: Hot surface!

- During operation do not place any objects (i.e. cold bread slices) or tissue on the appliance, to avoid overheating of the heating elements.
- The exterior of the toaster may get hot during operation. Do not touch the exterior of the toaster while the appliance is in use. Always keep your hands, face and arm as well as any clothing and other heat-sensitive objects away from the slots during operation.

Important: Ensure, that the crumb tray is in place before operating the toaster. Otherwise crumbs may become charred on the bottom of the toaster and stick to the surfaces.

Important: Before each toasting process ensure, that the browning control is set to the correct level and not too high.

Note:

The on/off handle will not engage in the LIFT & LOOK position unless the toaster is connected to the power supply and you selected a browning level to switch on the toaster.

- **WARNING:** Before operating, always ensure that there are no foreign objects in the slots. Do not insert any foreign objects in the slots and do not poke in the slots, to avoid risk of electric shock and damage of the heating elements. Never use force when removing jammed bread slices.
- Always keep your hands, face and arm as well as any clothing and other heat-sensitive objects away from the slots during operation. Always grasp the appliance on its side walls for moving or lifting it.
- Only toast slices of simple cakes and pastries without any filling or glaze (i.e. jam, mayonnaise, or icing) and of suitable size (13 cm x 13 cm; 1/2 to 3 cm thick). The slices may not protrude the slots or stick or jam in the slots. Do not use the toaster for toasting or cooking of very dry cakes and pastries (i.e. cookies) filled rolls or sandwiches.
- During toasting, cakes and pastries can fall to pieces, bend and catch fire when overheated. Do not leave the appliance unattended, when connected to the power supply. Immediately unplug the appliance, if there is any kind of malfunction or problem (i.e. overheating or smoke is coming from the slots).
- The one side toasting function activates additional heating power for the heating elements in the centre strip.

ATTENTION: The heating elements in the centre get very hot. Ensure not to burn the toast and use browning control level 1 or 2 only.

The maximum browning setting when using the bun warmer is setting 3!

- Never place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher.
- For household only!
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ELECTRICAL APPLIANCES

- Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (230 V, 50 Hz, AC, rated for 16 A). Always connect the appliance directly to a separately protected mains power supply wall socket with protective conductor (earth/ground) connected properly. Before operation completely unwind the power cord. **Do not use any extension cord or multi socket outlet.** The installation of a residual current safety switch with a maximum rated residual operating current of 30 mA in the supplying electrical circuit is recommended. If in doubt, contact your electrician for further information.
- Always handle the power cord with care. The power cord may never be knotted, twisted or squeezed. Do not pull or strain the power cord. **Do not let the plug or power cord hang over the edge of the table or counter.** Take care that no one will pull the appliance by the power cord, especially when young children are near. Always grasp the plug to disconnect the appliance from the power outlet. **Do not touch the plug or appliance with wet hands, when the plug is connected to the power supply.**
- **Always switch off (CANCEL button) and unplug the appliance when not in use and before moving or cleaning the appliance. Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply.**
- **Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas burner, grill or oven). Do not place the appliance on the power cord.** If the power cord warms up during operation or is likely to be damaged, it must be replaced by an authorised service centre. Do not attempt to repair the power cord!
- Do not immerse the toaster or power cord in water or any other liquid. Do not spill or drip any liquids on the toaster or power cord to avoid risk of fire and electric shock. When liquids are spilled on the exterior of the appliance, immediately press the CANCEL button, unplug the power cord and dry the appliance.
- **Do not place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	Art.-No. 42404 Design Toaster Advanced
Power supply:	230 V, 50 Hz
Power consumption:	960 W
Length of power cord:	approx. 96 cm
Weight:	approx. 2.5 kg
Dimensions:	approx. 280 x 185 x 205 mm (width x depth x height)
Certification:	

FIRST USE

Unpack the appliance carefully and check, if there are any parts damaged or missing.

CAUTION: It is important to carefully remove all packing and shipping materials (in the slots and under the on/off handle) as well as any price-tags, but do not remove any warning or model labels on the appliance. Ensure that there are no foreign objects (i.e. packing materials) in the slots before operating the appliance.

Important: The toaster is operating with an electronic control. The on/off handle only engages in the toasting position (LIFT & LOOK), if the toaster is connected to the power supply and switched on.

When using the toaster for the first time, you may notice a fine smoke haze, because of the first heating of some of the components. There is no need for concern. To prevent smell and taste of your food from being affected, you should heat the appliance on browning level 9 before placing any cakes and pastries in the slots (see: ›Operating Your Design Toaster Advanced‹). If the burnt smell occurs again on later use, clean the toaster (see: ›Care and Cleaning‹). If the burnt smell persists stubbornly even after thoroughly cleaning the appliance, return the appliance to an authorised service centre for examination and repair.

OPERATING YOUR DESIGN TOASTER ADVANCED

 **WARNING:** Always completely unwind the power cord, before connecting the appliance to the power supply. Ensure, that there are no foreign objects (i.e. shipping material) in the slots. Do not insert any foreign objects as knives, spoons, or other cooking utensils in the slots, to avoid risk of fire, electric shock, burns or damage. Always handle with care, especially, when removing jammed bread slices.

Important: Ensure, that the crumb tray is in place before operating the toaster. Otherwise crumbs may become charred on the bottom of the toaster and stick to the surfaces.

1. Prepare the toaster for use: Completely unwind the power cord, place the toaster on an appropriate surface (level, dry, and heat-resistant) and connect the power plug to an appropriate power outlet (see: ›Important Safeguards for Electrical Appliances‹). Using a sharp knife, cut the food (bread or similar cakes and pastries) in slices of even thickness and appropriate size: max. 13 x 13 cm; ½ to 3 cm thick. Try to get a smooth cut and remove the crumbs.
2. Insert a slice of bread in each slot of the toaster.
3. Turn the browning control to select the desired browning: 1 (light) to 9 (very dark). For the first use, it is recommended to select a medium browning level (example: 4; see: ›Tips for Best Results‹).
4. Carefully press down the on/off handle until it engages in the LIFT & LOOK position. The CANCEL button illuminates.

Note:

The on/off handle will not engage in the LIFT & LOOK position unless the toaster is connected to the power supply and you selected a browning level to switch on the toaster.

The toasting process is automatically controlled and the LED display indicates the remaining toasting time. When the selected browning level is reached, a beep sounds, the toaster switches off automatically, and the on/off handle goes back to its idle position.

Instruction for using the bun warmer: Place the bun warmer warmer onto the slots at the top of the toaster, ensuring it is securely placed. Set the browning control to setting 1 to 3. Depress the bread carriage lever until it holds down. Wait for the toaster to switch off automatically, or press the ›CANCEL‹ button to switch the toaster off before removing the buns. Repeat the operation again if desired brownness is needed. Take care not to touch the metal of the bun warmer as this will be hot.

TIPS FOR BEST RESULTS

- You may cancel the toasting process at any time; simply press the CANCEL button.
- The required browning level depends on your special liking and the type and freshness of the toasted cakes and pastries. For example: a short toasting time (low browning level) is sufficient for toasting raisin pastry and fine white bread; but for toasting rye bread you must select a higher browning level to get a similar result.

- You can crisp up rolls by cutting the rolls in halves, using a sharp knife, and activating the Single-Side Toasting Function. Ensure, that the slices are max. 3 cm thick and will not stick in the slots (see: ›Single-Side Toasting Function‹). Alternatively, to toast rolls as a whole, place the rolls tray on the toaster and then place the rolls on the rolls tray.
- Smaller bread slices may be removed easier by lifting the on/off handle to the HIGH LIFT position (ca. 2 cm above the idle position).
- Ensure to make an even and smooth cut. Use a sharp bread knife for cutting. Remove crumbs and protruding rims, especially when crisping up halved rolls.

⚠ WARNING: Never insert your fingers in the slots, while the toaster is connected to the power supply. Always switch off and unplug the appliance and wait for the appliance to cool, before removing any jammed bread or crumbs.

- If bread sticks or jams in the slots, switch off (CANCEL button) and unplug the toaster and let the toaster cool down. Then remove the bread slices carefully and without violence. Ensure not to touch the heating elements on the sides of the slots to avoid damage.
- To check the doneness during the toasting process, just lift the on/off handle to the HIGH LIFT position for a moment and, then lower the handle to the LIFT & LOOK position again; this will not interrupt the toasting process.
- The LED display of the appliance stays lit up until the power cord is removed from the power outlet.
- It is recommended to empty the crumb tray after each use to avoid crumbs becoming charred and sticking on the crumb tray (see: ›Care and Cleaning‹). Do not use the toaster without the crumb tray in place.
- If one of the function buttons (DEFROST, REHEAT, or Single-Side Toasting) was pressed, the toaster switches back to normal operation automatically after the function program has finished.

THE DEFROST FUNCTION

The DEFROST function enhances the toasting time for toasting frozen bread.

1. Insert the frozen bread slices in the slots and select the desired browning.
2. Carefully press down the on/off handle until it engages in the LIFT & LOOK position.
3. Press the DEFROST button. The power indicator of the button illuminates.

THE REHEAT FUNCTION

The REHEAT function shortens the toasting time for crisping up toast.

1. Insert the bread slices in the slots.
2. Carefully press down the on/off handle until it engages in the LIFT & LOOK position.
3. Press the REHEAT button. The power indicator of the button illuminates.

THE SINGLE-SIDE TOASTING FUNCTION

The Single-Side Toasting function activates additional heating power for the heating elements in the centre strip. Use the Single-Side Toasting function for crisping up halved rolls, with the soft inner side of the sliced rolls facing to the centre strip of the toaster.

1. Use a sharp knife to cut the rolls in halves and remove crumbs.

Important: ensure, that the halves are up to a maximum of 3 cm thick; otherwise the rolls could stick in the slots.

2. Insert the halved rolls in the slots.

Important: The soft inner side of the rolls must face to the centre strip of the toaster.

3. Carefully press down the on/off handle until it engages in the LIFT & LOOK position.
4. Press the Single-Side Toasting button. The power indicator of the button illuminates.

CARE AND CLEANING

⚠ WARNING: Always switch off the toaster (using the CANCEL button), unplug the power cord and allow the toaster to cool down, before removing the crumb tray or cleaning or moving the toaster. Do not immerse or place the toaster or power cord in any liquids or drip any liquids on the toaster to avoid risk of electric shock and damage.

Do not place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher.

Do not use abrasive cleaners, cleaning pads or any hard and sharp objects (i.e. metal scouring pads) for cleaning. Clean the toaster and power cord with a damp sponge or tissue and carefully dry the appliance after cleaning. Do not handle the appliance or any part of it with violence. Do not insert any foreign objects into the slots.

1. Switch off the toaster, pressing the CANCEL button, unplug the power connector and allow the toaster to cool down.
2. Pull out the crumb tray and empty the crumb tray. You may clean the crumb tray and rolls tray in warm dish-water. Thoroughly dry the trays after cleaning and leave the trays dry naturally for some minutes.
3. Grasp the toaster on both sides and hold the toaster over a sink or large bowl and turn it upside down. Carefully shake the crumbs out of the toaster while turning the toaster in all directions.
4. Wipe the exterior of the toaster with a damp soft cloth. Take care not to spill or drip water or any other liquids in the toaster. If necessary, clean the power cord in the same way. Then thoroughly dry the toaster and power cord with a dry soft cloth.
5. Insert the crumb tray in the bottom of the toaster.

CAUTION: Do not insert the crumb tray, when it is still wet or damp.

STORAGE

Store the entire appliance on a clean and dry surface, where it may not tilt or fall and no other objects could fall on it and where it is safe from frost and inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture, direct sunlight) and where it is out of reach of young children. Do not place any hard or heavy objects on the appliance or any parts of it.

Always switch OFF the appliance by pressing the CANCEL button and unplug the power connector, if the appliance is not in use.

If the appliance is not in use for a long period of time, clean the appliance before storage (see >Care and Cleaning<). If required, wind the power cord around the cord storage in the bottom of the appliance.

NOTES FOR DISPOSAL



Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and packaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

INFORMATION AND SERVICE

Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please contact Gastroback Customer Care Center by phone: +49 (0)41 65/22 25-0 or e-mail: info@gastroback.de.

WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within 2 years after purchasing the appliance free of charge repaired or substituted. There is no Warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The Warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without a written agreement. The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

Note:

Customers from Germany and Austria: For repair and service, please send Gastroback products to the following address: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Germany.

Customers from other countries: Please contact your dealer.

Please agree that we cannot bear the charge of receipt. Submission of appliances: Please ensure packing the appliance ready for shipment without accessories. Add the sales slip and a short fault description. The processing time after receipt of the defective appliance will be approx. 2 weeks; we will inform you automatically. After the warranty period, please send defective appliances to the given address. You will get a free quotation and, thereafter, can decide, whether we shall repair the appliance to the costs possibly accrued, send back the defective appliance for free of charge, or dispose of the appliance for free of charge.

The appliance is intended for household use only and NOT suited for commercial usage. Do not attempt to use this appliance in any other way or for any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe injuries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries or damages are caused by unintended use.

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 • 21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0)41 65/22 25-0 • Telefax +49 (0)41 65/22 25-29

info@gastroback.de • www.gastroback.de