



Art.-Nr. 42219 Latte Max Milchaufschäumer

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres LATTE MAX Milchaufschäumers. Ihr neuer Milchaufschäumer ist ideal für die schnelle Zubereitung von kaltem und warmen Milchschaum für Cappuccino, Milchkaffee oder anderen Milchspezialitäten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem LATTE MAX Milchaufschäumer.

Ihre Gastroback GmbH

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitswarnungen vor dem Gebrauch des Gerätes und bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung von Kindern, körperlich oder geistig beeinträchtigten Personen sowie Personen die keine Erfahrung mit dem Gerät haben geeignet. Es sei denn, sie haben eine Einführung im Umgang mit dem Gerät, von einer Person die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, erhalten.

VERWENDUNGSZWECK

Der Milchaufschäumer ist für das Aufschäumen von Flüssigkeiten zu verwenden. Er ist nicht geeignet für die Verarbeitung dickflüssiger oder fester Nahrungsmittel.

- Der Milchaufschäumer ist kein Spielzeug.
- Niemals kleine Kinder mit dem Gerät, den Bauteilen oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen!**

Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, frostfreien, für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf. Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn es für kleine Kinder zugänglich ist.

- Batterien können zwecks Verschluckungsgefahr sehr gefährlich für Kinder sein. Lagern Sie diese darum außer Reichweite von Kindern.

WARNUNG - Verbrühungsgefahr

- Seien Sie vorsichtig beim Aufschäumen von heißen Flüssigkeiten. Heiße Spritzer können zu Verbrühungen führen.

WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Berühren Sie während des Betriebes nicht die Spirale.

ACHTUNG - Materialschaden

- Tauchen Sie den Griff des Gerätes niemals in Wasser.


Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese nicht mehr die erwartete Leistung bringen, defekt sind oder wenn Sie das Gerät über einen län-

geren Zeitraum nicht benutzen. Ausgelaufene Batterien können das Gerät beschädigen.

- Entfernen Sie immer beide Batterien. Verwenden Sie nur AA-Batterien. Wenn Sie die Batterien wechseln, achten Sie bitte auf die korrekte Polarität (+/-).
- Platzieren Sie den Behälter in dem Sie Aufschäumen wollen auf einer rutschfesten, leicht zu reinigenden Oberfläche.
- Benutzen Sie keine ätzenden Chemikalien oder scharfen Scheuermittel.

BATTERIEN EINSETZEN

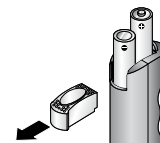

Das Gerät benötigt zwei AA-Batterien, 1,5 V.

1. Schieben Sie die obere schwarze Abdeckung vom Gerät.
2. Setzen Sie die Batterien wie oben abgebildet in das Gerät ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
3. Platzieren Sie die Abdeckung und schieben Sie diese wieder zurück.

MILCHSCHAUAM ZUBEREITEN

Bevor Sie das Gerät benutzen reinigen Sie die Spirale (siehe „Reinigung“).

Verwenden Sie einen höheren Behälter aus dem die Flüssigkeit nicht herauspritzen kann. Ideal ist ein hoher Kaffebecher oder ein kleiner Edelstahlkrug. Füllen Sie den Behälter bis max. 1/3. Verwenden Sie keine Gefäße mit zerbrechlicher Oberfläche. Vermeiden Sie, dass die Spirale die Gefäßwände berührt, da Kratzer entstehen können.

1. Gießen Sie Milch in ein passendes Gefäß.

WARNUNG - Verbrühungsgefahr

Zur Vermeidung von Spritzern: Bevor Sie das Gerät einschalten, tauchen Sie die Spirale in die Flüssigkeit. Wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, schalten Sie das Gerät zuerst aus und nehmen dann die Spirale aus der Flüssigkeit.

2. Tauchen Sie die Spirale des Milchaufschäumers in die Milch und schalten das Gerät am schwarzen oberen Knopf ein.
3. Bewegen Sie den Milchaufschäumer im Behälter langsam hoch und runter bis sich die Luft mit der Milch vermischt und der gewünschte Schaum erreicht ist.
4. Drücken Sie den oberen Knopf erneut, um das Gerät auszuschalten.
5. Gießen Sie die aufgeschäumte Milch auf Ihren Cappuccino und bestreuen diesen mit etwas Zucker oder Kakaopulver.

Ihr Cappuccino ist nun fertig.

Tip: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie am besten frische Milch, die entweder kalt oder heiß aufgeschäumt wird. Die Milch sollte allerdings nicht kochen, da sie dadurch einen unangenehmen Geschmack bekommt und sich Haut auf der Oberfläche bildet.

REINIGUNG

Tauchen Sie die Spirale in heißes, spülmittelhaltiges Wasser und schalten es für ein paar Sekunden ein, dann die Mixspirale abspülen und zum Trocknen einige Sekunden einschalten. Verbiegen Sie den Stab nicht. Wischen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch ab. Der Griff und das Batteriegehäuse dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden. **Reinigen Sie das Gerät nicht im Geschirrspüler.**

ENTSORGUNGSHINWEISE



Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott entsorgt werden.

Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Die Alt-Batterien gehören in den Sondermüll.

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Geräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruches den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Hinweis: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback Produkte an folgende Anschrift zu senden: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Holtenstedt.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher, ohne Zubehör und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch.

GASTROBACK®

Operating Instructions

LATTE MAX



Art.-No. 42219 Latte Max milk frother

Read all provided instructions before first usage!
Model and attachments are subject to change!
For domestic use only!

DEAR CUSTOMER!

Your new milk frother is ideal for quickly and easily foaming cold or warm milk for your cappuccino, milk coffee and other milk specialities.

We hope you take much pleasure in using your LATTE MAX milk frother.

Yours Gastroback GmbH

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the safety warnings. Keep this manual for future reference. When handing over this product to somebody else, remember to give them these instructions.

INTENDED USE

The milk frother is intended for frothing liquids. It is not suitable for processing viscous or solid ingredients. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

DANGER to children

- The product is not a toy. Keep it out of children's reach.
- Batteries can be highly dangerous if swallowed. Store batteries and the product out of the reach of infants. If a battery has been swallowed, seek medical advice immediately.
- Keep packing material out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

WARNING - risk of scalds

- Be careful when foaming up hot liquids. Splashes can cause scalds.

WARNING - risk of injury

- Do not touch the spiral during operation.

CAUTION - material damage


- Never immerse the handle of the milk frother in water.

Not dishwasher proof!

- Remove batteries if they are running low or if you do not intend to use the milk frother for any length of time. Leakage may cause damage.
- Always replace all the batteries simultaneously. Do not use batteries of different types, brands or capacities at the same time. Observe correct polarity (+/-) when replacing batteries.
- Place the container in which you want to froth the milk on a solid, level and non-slip surface that can be cleaned easily.

- Do not use caustic chemicals, sharp or abrasive cleaning products for cleaning.

INSERTING BATTERIES

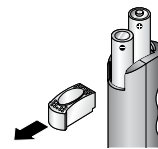

The device needs two type AA, 1.5 V batteries to operate.

1. Slide the battery compartment lid on the side off the device.
2. Insert 2 batteries as shown. Observe correct polarity (+/-).
3. Slide the lid back into place.

FROTHING MILK

Clean the foaming spiral before the first use as described in the section "Cleaning".

Use a suitable container to foam milk, if possible a tall container or jug, as splashes cannot always be avoided. Fill the container max. up to 1/3. Do not use containers with a sensitive surface. Avoid touching the walls of the container with the foaming spiral, as this might cause scratches. Small foaming jugs made of high-grade steel are ideal.

1. Pour milk into a suitable container.

WARNING – risk of scalding

- To avoid splashes: first lower the spiral into the liquid, before switching the device on. Switch the device off first, before removing the spiral from the liquid.

2. Lower the spiral of the milk frother into the milk and press the bottom black button. The switch clicks into place and can be released during use.

3. Move the frother to and fro in the container so that air is mixed with the milk.

4. Press the black button once more to switch the device off.

5. Pour the foamed milk onto your cappuccino and sprinkle a little sugar or cocoa powder on top.
Your cappuccino is ready.

Tip: For best results we recommend using fresh milk which can be foamed in either a cold or hot condition. However, the milk should not come to a boil. This will give it an unpleasant taste and causes skin to form on its surface.

CLEANING

Dip the mixing coil into hot, dishwater and switch it on for a few seconds. Afterwards rinse it and switch the appliance on again for drying the mixing coil. Do not bend the mixing leg. Wipe the handle with a damp cloth. Handle and battery housing may not be dipped into water. **Please do not clean the appliance in the dishwasher.**

DISPOSAL



Dispose of the packaging at a recycling point which sorts materials by type. Should you wish to dispose of this product, do so in accordance with the current regulations. Details are available from your local authority. Containers for the proper disposal of batteries are provided at battery retailers as well as at local authority collection points.

WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within warranty limits of the law free of charge repaired or substituted. There is no warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without an written agreement.

The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.