

GASTROBACK®

Bedienungsanleitung POWER STABMIXER



Art.-Nr. 40971 »Power Stabmixer«

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!



Wir legen viel Wert auf Ihre Sicherheit. Deshalb bitten wir Sie, alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durchzulesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Dadurch lernen Sie auch alle Funktionen und Eigenschaften Ihres Gerätes kennen. Bitte befolgen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise!

WICHTIGE HINWEISE

- Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand niemals unbeaufsichtigt.
- Nehmen Sie immer zuerst den Finger von der Ein/Aus-Taste, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Pürierstab abnehmen oder einsetzen und bevor Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ablegen, von der es nicht herunterfallen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass der Pürierstab richtig am Gerät verriegelt ist bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Versuchen Sie niemals, den Pürierstab mit Gewalt einzusetzen oder abzunehmen.
- Niemals den Pürierstab anfassen oder irgendwelche Fremdkörper daran halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Die Schneiden des Pürierstabs sind sehr scharf. Greifen Sie nicht auf die Klingen um Verletzungen zu vermeiden.
- Niemals zerbrechliche Gefäße (Beispiel: dünnes Glas oder feines Porzellan) für die Arbeit mit dem Gerät verwenden.
- Das Gerät ist nicht für die Verarbeitung von Muskatnüssen, Kaffeebohnen, Getreide oder ähnlich harten Nahrungsmitteln geeignet.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 1-minütiger Laufzeit einige Minuten, damit der Motor abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Niemals den Griff (mit Motor) oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!
- Das Gerät nur im Haushalt verwenden.

Der Gastroback Power Stabmixer dient zum Mixen und Rühren von flüssigen Nahrungsmitteln und zum Pürieren und Hacken von nicht zu festen Nahrungsmitteln, wie Karotten, Kartoffeln, Fleisch und anderem. Das Gerät ist ideal für die Zubereitung von Soßen, Majonäse, Babynahrung, Drinks und Milch-Shakes. Zum Rühren und Pürieren müssen Sie Ihre Nahrungsmittel nicht in spezielle Rührgefäße umfüllen, sondern können alle ausreichend großen und stabilen Gefäße verwenden, die Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben. Soßen können Sie direkt im Kochtopf verarbeiten.

IHREN NEUEN POWER STABMIXER KENNENLERNEN



Geschwindigkeitsschalter; hier wählen Sie die Rührgeschwindigkeit



1 Liter Behälter mit ml Skalierung und rutschfestem Gummiboden (nicht hitzebeständig, max Temperatur 80-90°C, Geschirrspülmaschinen geeignet)



Ein/Aus-Taste

Inox Touch Gehäuse

Entriegelungs-Knopf auf der Rückseite

Pürierstab aus Edelstahl (Geschirrspülmaschinen geeignet)



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. **Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden.**

Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler. Wenn Sie Fragen zum Gerät haben, dann wenden Sie sich bitte an: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22 25-0

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- Nur zum Gebrauch für Nahrungsmittel in haushaltsüblichen Mengen und zum Gebrauch in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät **nicht im Freien**.

Hinweis:

Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute durchgehend arbeiten. Warten Sie danach einige Minuten bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie das Gerät erneut einschalten, um eine Überhitzung und Beschädigung des Motors zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehöre für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine Gefährdung durch Überhitzung, Feuer, Elektrizität oder bewegliche Bauteile zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, das Gerät und/oder Teile des Geräts zu öffnen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Gerät oder Bauteile des Geräts beschädigt sind.
- NIEMALS das Gerät am Pürrierstab oder am Netzkabel anheben, bewegen oder tragen.

Hinweis:

Fassen Sie das Gerät immer am Gehäuse an, wenn Sie das Gerät bewegen oder verwenden wollen.

- Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Gerät oder den Bauteilen spielen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, fest, eben, tro-

cken und ausreichend groß sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, dann achten Sie darauf, das Gerät nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation am Gerät weitgehend zu vermeiden. Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche legen. Wenn Sie das Gerät ablegen, dann ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker und legen Sie das Gerät auf eine feste und trockene Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann.

- NIEMALS das Gerät, das Netzkabel oder die Zubehöre des Geräts in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) stellen oder legen.
- NIEMALS das Gerät oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder legen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Trocknen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden oder in das Innere des Geräts eingedrungen sind, um eine Gefährdung durch Elektrizität, Brandgefahr und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Fassen Sie das Gerät in diesem Fall nicht an, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- NIEMALS Motorgehäuse oder Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!
- NIEMALS das Gerät und die Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden und einwandfreie Funktion.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Nahrungsmittel. Niemals zerbrechliche Gefäße (Beispiel: dünnes Glas oder feines Porzellan) für die Arbeit mit dem Gerät verwenden. Ideal sind hohe Gefäße mittlerer Größe aus bruchsicherem Kunststoff (z.B. der mitgelieferte Behälter) oder Edelstahl. Achten Sie während der Arbeit darauf, dass die Rührwerkzeuge nicht an den Gefäßrand schlagen. **Das Gerät ist NICHT geeignet für die Verarbeitung von Muskatnüssen, Kaffeebohnen, Getreide oder ähnlich harten Nahrungsmitteln.**
- NIEMALS das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind, übermäßigen Belastungen ausgesetzt waren (Beispiel: Sturz, Überhitzung oder eingedrungene Flüssigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Ziehen Sie dann sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Besonders der Pürierstab kann durch übermäßige Belastungen (Beispiel: Sturz, Unachtsamkeit bei der Handhabung) beschädigt werden. NIEMALS das Gerät mit verbogenen oder gebrochenen Werkzeugen verwenden, um eine Gefährdung durch bewegliche Bauteile und eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- **Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie den Pürierstab abnehmen oder einstecken oder das Gerät ablegen.**

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass **der Pürrierstab richtig am Gerät verriegelt ist** bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Versuchen Sie niemals, den Pürrierstab mit Gewalt einzusetzen oder abzunehmen.

- Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn Sie das Gerät vollständig und richtig nach den Anleitungen im Kapitel Bedienung zusammengesetzt haben.

Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf den Bauteilen des Geräts eintrocknen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – ELEKTRIZITÄT

- Betreiben Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose und schließen Sie das Gerät dort direkt an. NIEMALS das Gerät an einer Tischsteckdose anschließen!

Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schukosteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/230 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden.

Die Steckdose sollte über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.

Stromversorgungen im Ausland erfüllen die genannten Voraussetzungen eventuell nicht. Da im Ausland zum Teil abweichende Normen für Stromversorgungen gelten, können wir das Gerät nicht für alle möglichen Stromversorgungen konstruieren und testen. Wenn Sie das Gerät im Ausland betreiben wollen, dann vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass ein gefahrloser Betrieb dort möglich ist.

- NIEMALS das Gerät ablegen und unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, den Pürrierstab abnehmen oder einsetzen oder das Gerät reinigen wollen. Fassen Sie am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker ziehen.
- NIEMALS am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante oder Tresenkante herunterhängt. Niemals das Gerät mit nassen Händen anfassen, um eine Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden. Niemals das Gerät anfassen, wenn das Gerät feucht geworden ist und an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

MÖGLICHE GEFÄHRDUNGEN DURCH BEWEGLICHE BAUTEILE

- **NIEMALS Hände, Haare, Kleidungsstücke, Tücher oder andere Fremdkörper an die Werkzeuge des Geräts halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.**

Nehmen Sie immer zuerst den Finger von der Ein/Aus-Taste, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Pürierstab abnehmen oder einsetzen und bevor Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ablegen, von der es nicht herunterfallen kann.

- Die Schneiden des Pürierstabs sind sehr scharf. **Niemals auf die Klingen fassen.** Behandeln Sie die Zubehöre des Power Stabmixers mit Vorsicht und ohne Gewaltanwendung, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

- Halten Sie den Pürierstab immer zuerst in die Nahrungsmittel, bevor Sie das Gerät einschalten, um Spritzer zu vermeiden.

Hinweis:

Tauchen Sie den Pürierstab dabei höchstens bis zur halben Höhe des Pürierstabs ein.

BEDIENUNG

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

⚠ WARNUNG: Die Klingen des Pürierstabs sind sehr scharf! Greifen Sie nicht auf die Klingen sondern fassen Sie diese Werkzeuge immer nur am Schaft an.

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Werbeaufkleber und Verpackungsmaterialien von dem Gerät und den Zubehören.

Reinigen Sie den Pürierstab vor der ersten Verwendung und nach längerer unbe nutzter Lagerung mit etwas handwarmer Spülmittellösung nach der Anleitung im Kapitel Pflege und Reinigung.

PÜRIEREN

⚠ WARNUNG: Nehmen Sie immer zuerst den Finger von der Ein/Aus-Taste, warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den

Netzstecker, bevor Sie den Pürierstab aus den Nahrungsmitteln nehmen, das Gerät ablegen und den Pürierstab einsetzen oder abnehmen.

Setzen Sie das Gerät immer erst nach folgender Anleitung vollständig und richtig zusammen, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Halten Sie den Pürierstab immer zuerst in die Nahrungsmittel und schalten Sie erst dann das Gerät ein. Fassen Sie den Pürierstab immer nur am Schaft an und halten Sie keine Fremdkörper (Beispiel: Haare, Kleidung, Tücher) an den installierten Pürierstab, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Halten Sie den Pürierstab nicht zu tief in die Nahrungsmittel (höchstens bis zur halben Höhe des Pürierstabs), damit das Gerät nicht durch aufgewirbelte Flüssigkeit feucht wird oder gar Flüssigkeiten in das Gerät laufen.


1. Bereiten Sie die gewünschten Nahrungsmittel vor und füllen Sie die Nahrungsmittel in ein ausreichend großes hohes und stabiles Gefäß, z. B. dem mitgelieferten Behälter.

⚠ WARNUNG: Der mitgelieferte Behälter ist nicht hitzebeständig. Die max. Temperatur liegt bei 80-90 Grad.

Hinweis:

Lassen Sie kochende Nahrungsmittel erst etwas abkühlen bevor Sie mit dem Pürieren beginnen.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
3. Setzen Sie den Schaft des Pürierstabs unten an der Kupplung des Motorgehäuses an und drücken Sie Pürierstab und Motorgehäuse gegeneinander bis der Pürierstab am Motorgehäuse einrastet und somit verriegelt ist (siehe Abbildung). Zwischen Motorgehäuse und Pürierstab darf kein Zwischenraum bleiben. Der Pürierstab muss fest am Gerät sitzen und darf nicht wackeln oder herunterfallen.
4. Wählen Sie am Geschwindigkeitsschalter oben auf dem Gerät die gewünschte Geschwindigkeit.
5. Halten Sie den Pürierstab in das Nahrungsmittel.

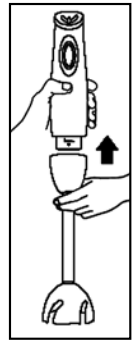

Rechnen Sie damit, dass die Nahrungsmittel bei der Arbeit mit dem Gerät spritzen. Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, dann achten Sie darauf, das Gerät nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorgehäuse zu vermeiden. Schützen Sie das Motorgehäuse und Ihre Hände eventuell mit einem kleinen sauberen Küchenhandtuch vor heißem Dampf. Wischen Sie Kondenswasser am Gehäuse sofort ab.

Um Spritzer zu vermeiden, sollte das untere Ende mit den Klingen des Pürierstabs immer vollständig bedeckt sein.

6. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 7. Halten Sie das Gefäß mit einer Hand fest und drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste. Der Motor beginnt zu arbeiten. Bewegen Sie das Gerät während der Arbeit langsam hoch und runter.
- ⚠ **ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 1-minütiger Laufzeit einige Minuten, damit der Motor abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
8. Sobald Ihre Nahrungsmittel die gewünschte Beschaffenheit haben, spätestens aber nach 1 Minute und 5 Arbeitsintervallen, lassen Sie die Ein/Aus-Taste los.
 9. Warten Sie bis der Motor steht und nehmen Sie den Pürierstab dann aus dem Gefäß heraus.
 10. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ablegen, von der es nicht herunterfallen kann.

Hinweis:

Wenn Sie sehr salzige Nahrungsmittel verarbeitet haben, dann sollten Sie den Pürierstab danach sofort abspülen, um Flecken und Schäden an der Welle (im Schaft) zu vermeiden.

⚠ **WARNUNG:** Nehmen Sie immer zuerst den Finger von der Ein/Aus-Taste, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Werkzeuge einsetzen oder entfernen.

11. Reinigen Sie das Gerät nach der Anleitung im Kapitel Reinigung.

PFLEGE UND REINIGUNG

⚠ **WARNUNG:** Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden: Nehmen Sie immer zuerst den Finger von der Ein/Aus-Taste, warten Sie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker. Niemals den Pürierstab anfassen oder irgendwelche Fremdkörper daran halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Hinweis:

Die Klingen vom Pürierstab sind sehr scharf! Niemals auf die Klingen fassen. Fassen Sie diese Werkzeuge immer nur am Schaft an.


Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder in der Spülmaschine reinigen. Niemals das Motorgehäuse in der Spülmaschine reinigen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Motorgehäuse gießen oder das Motorgehäuse auf nasse oder feuchte Oberflächen legen. Niemals beim Reinigen Gewalt anwenden.

⚠ **ACHTUNG:** Niemals das Gerät, Teile des Geräts oder den mitgelieferten Behälter mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel und harte, scharfkantige Gegenstände beschädigen die Oberflächen.

Festgetrocknete Nahrungsmittelreste an den Werkzeugen können Sie in handwarmer Spülmittellösung einweichen und dann mit einer Spülbürste aus Kunststoff entfernen.

1. Nehmen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Finger von der Ein/Aus-Taste am Motorgehäuse, warten Sie bis der Motor zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠ **ACHTUNG:** Wenden Sie beim Abnehmen der Werkzeuge niemals Gewalt an. Der Pürierstab wird zum Betrieb am Gerät verriegelt und kann nur durch Druck auf den Entriegelungs-Knopf gelöst werden (siehe Abbildung).

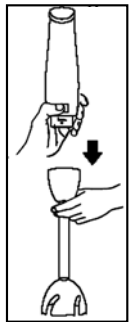

2. Nehmen Sie den Pürierstab vom Motorgehäuse ab.

Pürierstab: Halten Sie das Motorgehäuse mit der einen Hand und den Schaft des Pürierstabs mit der anderen Hand fest. Drücken Sie auf den Entriegelungs-Knopf, um die Verriegelung zu lösen. Danach können Sie den Pürierstab ohne Widerstand vom Gerät abnehmen.

3. Reinigen Sie den Pürierstab in warmer Spülmittellösung mit einer Spülbürste aus Kunststoff.
 - Spülen Sie den Pürierstab unter klarem Wasser ab
 - Tauchen Sie nur das glockenförmige Ende mit den Klingen in die Spülmittellösung.
 - Den Pürierstab sowie den Behälter können Sie auch in der Spülmaschine reinigen.
 - Festgetrocknete Nahrungsmittelreste können Sie vor der Reinigung 10 Minuten lang in warmer Spülmittellösung einweichen.
4. Wischen Sie das Motorgehäuse und das Netzkabel mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab.
5. Trocknen Sie Motorgehäuse und den Pürierstab sorgfältig ab. Lassen Sie die Bauteile eventuell noch einige Minuten an der Luft trocknen bevor Sie diese wieder zusammenstecken. Achten Sie darauf, dass die Bauteile dabei für kleine Kinder unzugänglich sind.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile an einem trocknen, sauberen und frostfreien Ort auf, an dem die Bauteile vor direktem Sonnenlicht geschützt und für kleine Kinder unzugänglich sind. Legen Sie das Gerät zur Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann; legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf das Gerät oder die Werkzeuge. Das Netzkabel können Sie locker um das Motorgehäuse wickeln.

REZEPTBEISPIEL

- Majonäse
- 200 bis 250 ml Öl
- 1 ganzes Ei
- 1 Esslöffel Zitronensaft oder Essig
- Salz und Pfeffer nach Geschmack

Füllen Sie alle Zutaten in der oben angegebenen Reihenfolge in einen schmalen, ausreichend hohen Becher. Setzen Sie den Pürierstab an Ihrem Power Stabmixer ein. Setzen Sie den Pürierstab auf dem Boden des Gefäßes auf und mixen Sie die Zutaten, bis sich das Öl fein verteilt hat. Bewegen Sie den Stabmixer dann langsam in der Majonäse auf und ab, bis die Majonäse eine gleichmäßige cremige Beschaffenheit erreicht hat.



ENTSORGUNGSHINWEISE

Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Müllverbrennung oder Verwitterung gefährliche Stoffe in die Luft und ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, und die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de.

Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an:
GASTROBACK Kundenservice, Tel.: 041 65/2225-0
oder per E-Mail: info@gastroback.de

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitergehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung und/oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte, technische Eingriffe von Dritten, führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Hinweis:

Kunden aus Deutschland und Österreich: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback Produkte an folgende Anschrift zu senden: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Kunden anderer Länder: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher, ohne Zubehör und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Die Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvorschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu den ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet oder vor Ort kostenlos entsorgt werden soll.

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

GASTROBACK®

Operating Instructions POWER HAND BLENDER



Art.-No. 40971 »Power Hand Blender«

Read all provided instructions before first usage!
Model and attachments are subject to change!
For domestic use only!



Carefully read all provided instructions before you start running the appliance. Pay regard to the warnings mentioned in these instructions.

OPERATING INSTRUCTIONS

The hand-held Home Culture Power Hand Blender is perfectly suited for mixing drinks and milkshakes as well as preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food. There is no need to fill the food in a special vessel, just use any suitable vessel you have at your disposal, for example, process soups and sauces directly in the cooking pot.

KNOWING YOUR HOME CULTURE HAND BLENDER



Variable speed switch



1 liter vessel with ml scale and non-slip rubberbase (not heat resistant, max. temperature 89-90°C, dishwasher safe)



On/off button

Inox Touch surface

Locking System at the back

Blending tool made of stainless steel (dishwasher safe)



IMPORTANT SAFEGUARDS

Carefully read all instructions before operating and save the instructions for future reference. DO NOT attempt to use this appliance for any other than the intended use, as described in these instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injury or damage by electric shock, fire or moving mechanical parts. Never leave the appliance unattended when in operational mode.

Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other than described in these instructions may only be performed at an authorised service centre. Please contact your vendor.

SAFEGUARDS FOR DAILY OPERATION

- The appliance is designed for normal household quantities. DO NOT operate or store the appliance outdoors or in damp or wet areas. DO NOT operate the appliance in continuous operation for more than 1 minute to avoid overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt the operation and unplug the appliance for a few minutes, allow the motor to cool down.
- DO NOT attempt to operate the appliance using any parts or accessories not recommended by the manufacturer (i.e. blending tool). Especially the blending tool is sensitive to careless handling. DO NOT operate the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk of fire, electric shock or any other damage or injury to persons. DO NOT attempt to open the motor housing or to repair the power cord. Check the entire appliance regularly for proper operation. The appliance is likely to be damaged if the appliance was subject to inadmissible strain (i.e. overheating, mechanical or electric shock) or if there are any cracks, excessively frayed parts, distortions or the gear stalls or sticks. In this case, immediately unplug the appliance and return the entire appliance (including all parts and accessories) to an authorised service centre for examination and repair.
- Always IMMEDIATELY unplug the appliance after use and before assembling or dismantling the blending tool and before laying down the appliance. Always ensure, that the appliance is assembled correctly before connecting the appliance to the mains power supply. Always handle the entire appliance and the tools with care and without violence.
- DO NOT lift, pull or carry the appliance by the blending tool. To move or operate the appliance, always hold on to the motor housing.
- Before use, always make sure that the appliance is properly and completely assembled (see Operation). DO NOT leave any food to dry on the surfaces of the appliance.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near young children. DO NOT let young children play with any parts of the appliance or the packing. The

appliance is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision. Take care that no one pulls the appliance by the power cord, especially when young children are near. Place the appliance on a clean, dry and stable surface where it is protected from inadmissible strain (i.e. mechanical or electric shock, overheating, frost, moisture) and where young children cannot reach it.

- Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable surface. Always unplug the appliance before laying it down. DO NOT place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas burner, grill or oven).
- DO NOT place the appliance near the edge of the table or counter or on inclined or wet surfaces or where it can fall.
- DO NOT immerse the motor housing or power cord in water or any other liquid. Do not pour or drip any liquids on the motor housing or power cord. When liquids are spilled on the motor housing, immediately unplug the appliance and dry the motor housing to avoid risk of electric shock or fire. DO NOT attempt to operate the appliance, when liquids are on or in the motor housing. With the appliance connected to the power supply, DO NOT touch the appliance with wet hands or when the appliance is damp or wet or is touching wet surfaces. In this case do not touch the appliance but immediately unplug the power cord from the power supply and dry the appliance (see Care and Cleaning).
- DO NOT place the motor housing or power cord in an automatic dishwasher!
- To avoid damage, do not use any abrasive cleaners, corrosive chemicals (i.e. disinfectants, bleach) or cleaning pads for operation or cleaning. DO NOT use any hard or sharp utensils for operation or cleaning.
- The appliance is intended for blending and mixing food. Do not use the appliance for any other purpose. DO NOT use any fragile vessels with the appliance (i.e. fine drinking glasses or china). We recommend to use medium-sized stainless steel or plastic vessels (such as the vessel provided). During operation, ensure that the processing tool will not touch the interior of the vessel. DO NOT chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans and grain.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES

- Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (220/230 V, 50 Hz, AC). Always connect the appliance directly to a mains power supply wall socket with protective conductor (earth) connected properly. The installation of a residual current safety switch with a maximum rated residual operating current of 30mA in the supplying electrical circuit is strongly recommended. If in doubt, contact your local electrician for further information.

- DO NOT use any multiple electrical adapters.
- In various foreign countries, the specifications for power supplies are subject to incompatible norms. Therefore it is possible that power supplies in foreign countries do not meet the requirements for safe operation of the appliance. Thus, before operating the appliance abroad, ensure that safe operation is possible.
- DO NOT leave the appliance unattended while connected to the power supply. Always release the on/off button and IMMEDIATELY unplug the appliance after operation and if it is not in use and before laying it down, cleaning and/or assembling or dismantling. Always grasp the plug to disconnect the appliance from the power outlet.
- Always handle the power cord with care. DO NOT pull or strain the power cord. The power cord may never be knotted or squeezed. Do not let the power cord hang over the edge of the table or counter. Take care not to entangle in the power cord. Do not touch the appliance with wet hands to avoid risk of electric shock. Do not touch the appliance, when it is damp or wet and connected to the mains power supply. In this case, immediately unplug the appliance.

MOVING PARTS – RISKS OF INJURY TO PERSONS

- DO NOT touch the processing tool (blender blades) with your hands or any other objects (hair, clothes, brushes, cooking utensils), when the appliance is connected to the power supply. Always release the on/off button, unplug the appliance and wait for the motor to stop, before laying down the appliance or assembling/dismantling or cleaning the appliance. Always place the appliance on a stable, level and dry surface, where it can not fall.
- Always IMMEDIATELY unplug the appliance after operation.
- The blades of the blending tool are extremely sharp. Do not touch the blades. Always handle the tools of the appliance with care and without violence to avoid injury to persons and damage. Always ensure, that the appliance is assembled correctly, before connecting the appliance to the mains power supply.
- Before switching on the appliance, always immerse the blender blade box in the food, to avoid excessive splashing. Do not immerse the processing tool too deep (max. half height of the processing tool).

OPERATION

BEFORE FIRST USE

⚠ **WARNING:** The blades of the blending tool are very sharp. Do not touch the blades. Always handle the blending tool by the shaft.

Remove all promotional materials and packing as well as any foreign objects.

Before first use and after a long period of storage, clean the appliance with a damp soft cloth and warm soapy water (see Care and Cleaning).

BLENDING


⚠ **WARNING:** Always release the on/off button, wait until the motor stops and unplug the appliance before lifting the blending tool out of the food, laying down the appliance or assembling/dismantling the blending tool.

Before connecting the appliance to the mains power supply, always ensure that the appliance is assembled correctly, according to the following instructions. Do not touch the blades of the blending tool with your hands or any objects (i.e. hair, clothes, tissue), when it is mounted and the appliance is connected to the mains power supply. Before pressing the on/off button, immerse the processing tool in the food (up to the half of its height at most), to avoid excessive splashing and dripping of liquids onto the appliance.

1. Prepare your food in a sufficiently large and high-sided vessel (like the vessel provided).

⚠ **WARNING:** The provided vessel is not heat resistant. The max. temperature is 80-90 degrees. Let the boiling food cool down a little bit before starting to blend.

2. **Ensure, that the appliance is unplugged.**
3. Insert the motor housing in the blender gear box (on the blender shaft) until it locks (see picture).

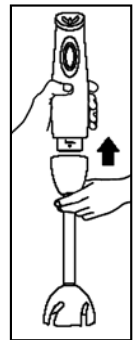

There may be no gap between the motor housing and blender gear box. The blender shaft must be locked firmly and may not wobble.

4. Adjust the variable speed switch to select the desired speed.
5. Immerse the blender blade box in the food.

It is to be expected, that the food will splash during operation. When processing hot meals, do not hold the appliance in the rising steam to avoid condensation on the motor housing. It is good advice to protect your hands and the motor housing with a small, clean kitchen towel. Immediately wipe off condensate on the motor housing.

6. Connect the power plug to a suitable wall power outlet.
7. Hold on to the vessel and press the on/off button to start the motor. Slowly move the blender up and down during operation.

⚠ CAUTION: DO NOT use the appliance in continuous operation for more than 1 minute and 5 working intervals to avoid overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt the operation and unplug the appliance for a few minutes, allow the motor to cool down.

8. Blend your food to the desired quality but at least after 1 minute of continuous operation release the on/off button and wait until the motor stops, before you lift the blending tool out of the food.
9. Always unplug the appliance immediately after operation. Lay down the appliance on a stable, dry and clean surface, where it can not fall.

Note:

After blending very salty meals, you should rinse the blender blades with clean tap water immediately after operation to avoid discolouration and corrosion of the blender shaft.

⚠ WARNING: Always release the on/off button, wait until the motor stops completely and unplug the appliance before assembling or dismantling the blending tool.

10. Clean the appliance in accordance to the instructions in chapter Care and Cleaning. Do not leave any food to dry on the surface of the appliance.

CARE AND CLEANING

WARNING: To avoid injury to persons and damage, always release the on/off button, wait for the motor to stop completely and unplug the appliance immediately after operation and before laying down, dismantling or cleaning the appliance. With the appliance connected to the power supply, do not touch the assembled blending tool with your hands or any objects.

The blender blades are very sharp! Do not touch the blades. To handle the blending tool, always grasp the shaft.

DO NOT place the appliance or power cord in an automatic dishwasher.

DO NOT immerse the motor housing or power cord in any liquids or spill any liquids on it. Always wipe off spilled liquids immediately. Do not pour or drip any liquids on the motor housing or power cord. Do not place the appliance on wet or damp surfaces. When liquids are spilled on the motor housing, immediately unplug the

appliance and dry the motor housing to avoid risk of electric shock or fire. Always handle with care and without violence.


⚠ CAUTION: Do not use abrasive cleaners, cleaning pads, corrosive chemicals (disinfectants, bleach) or any sharp or hard objects (i.e. metal scouring pads) for cleaning, for this could damage the surfaces. Carefully clean the appliance and the vessel with a damp sponge or cloth and warm soapy water. Soak stubborn residues on the processing tools in warm dish-water for ca. 10 minutes and then remove the residues with a soft washing brush. For your convenience, you can clean the blending tool in an automatic dishwasher (in the cutlery tray).

1. Release the on/off button, wait for the motor to stop completely and unplug the appliance from the power outlet.

⚠ CAUTION: Always handle with care and without violence. To disassemble the processing tools, press the locking system to release the lock.

2. Remove the processing tool.

Hold on to the motor housing with one hand and grasp the shaft with the other hand. Press the locking system to release the lock. Then remove the processing tool.

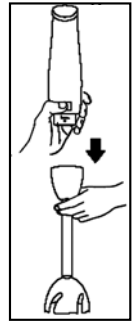

3. Clean the processing tool (blender blades) with a soft nylon washing brush and warm dish-water. Rinse the processing tools thoroughly under running water.
 - DO NOT touch the blades with your hands to avoid injury. Only immerse the bell-shaped blade box.
 - For your convenience, you can clean the blending tool in an automatic dishwasher (in the cutlery tray).
 - Soak stubborn residues in warm dish-water for ca. 10 minutes before cleaning.
4. Wipe the motor housing and power cord with a damp soft cloth. Take care not to spill or drip water or any other liquids on the motor housing.
5. Thoroughly dry the motor housing and all parts of the appliance after each cleaning and before assembling the appliance. Leave all parts dry naturally where they are out of reach of young children.

STORAGE

Always clean the appliance before storing (see Care and Cleaning).

Ensure to store the appliance where it is clean, dry and safe from frost, direct sunlight and inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture) and where it is out of reach of young children. Place the appliance on a clean and stable surface, where it can not fall. Do not place any hard or heavy objects on the appliance.

You may wind the power cord loosely around the motor housing.

RECIPE EXAMPLE

MAYONNAISE

(use blending tool)

- **200 - 250 ml oil**
- **1 egg (yolk and white)**
- **1 tablespoon lemon juice or vinegar**
- **Salt and pepper to taste**

Put all ingredients into a suitable vessel according to the instructions above. Immerse the blender to the base of the vessel. Pressing the on/off button, keep the blender in this position until the oil emulsifies. Then, still pressing the on/off button, slowly move the blender up and down, until the mayonnaise is well combined.



NOTES FOR DISPOSAL

Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and packaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste. Use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills, dumps, or refuse incineration, hazardous substances can leak into the groundwater or can be emitted into air, poisoning flora and fauna for years, thus getting into the food chain and damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

INFORMATION AND SERVICE

Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please contact Gastroback Customer Care Center by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail info@gastroback.de.

WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within 2 years after purchasing the appliance free of charge repaired or substituted. There is no Warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The Warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without a written agreement. The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

Note:

Customers from Germany and Austria: For repair and service, please send Gastroback products to the following address: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Germany.

Customers from other countries: Please contact your dealer.

Please agree that we cannot bear the charge of receipt. Submission of appliances: Please ensure packing the appliance ready for shipment without accessories. Add the sales slip and a short fault description. The processing time after receipt of the defective appliance will be approx. 2 weeks; we will inform you automatically. After the warranty period, please send defective appliances to the given address. You will get a free quotation and, thereafter, can decide, whether we shall repair the appliance to the costs possibly accrued, send back the defective appliance for free of charge, or dispose of the appliance for free of charge.

The appliance is intended for household use only and NOT suited for commercial usage. Do not attempt to use this appliance in any other way or for any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe injuries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries or damages are caused by unintended use.

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 · 21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0)41 65/22 25-0 · Telefax +49 (0)41 65/22 25-29

info@gastroback.de · www.gastroback.de