

GASTROBACK®

CLASSIC WAAGE



BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 30102 - Classic Waage



**GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN UND
BEACHTEN! ANWEISUNGEN BEFOLGEN!**

Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!

Deutsch

www.gastroback.de



Wir legen viel Wert auf Ihre Sicherheit. Deshalb bitten wir Sie, alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durchzulesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Dadurch lernen Sie auch alle Funktionen und Eigenschaften Ihres Gerätes kennen. Bitte befolgen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise!

INHALTSVERZEICHNIS

IHRE CLASSIC WAAGE KENNENLERNEN	3
DAS GERÄT ZUSAMMENSETZEN UND AUSEINANDERNEHMEN.....	4
BEDIENUNG	5
PFLEGE UND REINIGUNG.....	6
ENTSORGUNGSHINWEISE.....	6
INFORMATION UND SERVICE	6
GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE	6

IHRE CLASSIC WAAGE KENNENLERNEN

Wiegeschale

abnehmbar, Ø 205 mm
aus Edelstahl

Drehknopf

zum Einstellen des Taragewichts

große Messskala


analog, maximale
Tragkraft 2 kg

Gehäuse

komplett aus Edelstahl




DAS GERÄT ZUSAMMENSETZEN & AUSEINANDERNEHMEN

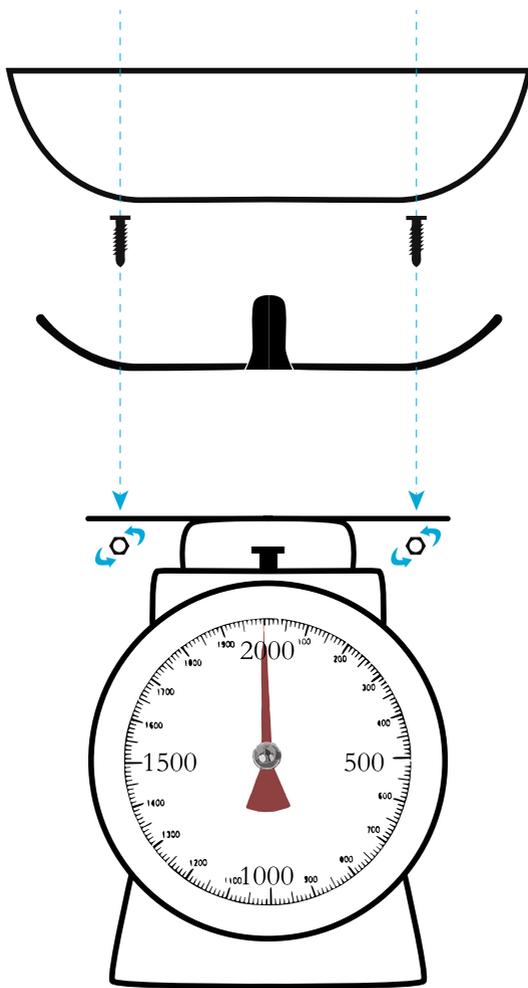


1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene, befestigte Unterlage.
2. Stecken Sie die zwei Wiegeschalen-Befestigungen mit den vorgesehenen Mulden zusammen.
3. Setzen Sie die Wiegeschalen-Befestigungen mit den Löchern so auf die Vorrichtung, dass Sie anschließend die Wiegeschalen-Befestigungen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen können. Stecken Sie hierzu die Schrauben durch die Löcher und drehen Sie von unten die Muttern auf die Schrauben, bis sie fest sitzen und die Wiegeschalen-Befestigungen kein Spiel mehr haben.
4. Nun können Sie die Wiegeschale auf die Wiegeschalen-Befestigungen setzen.


BEDIENUNG

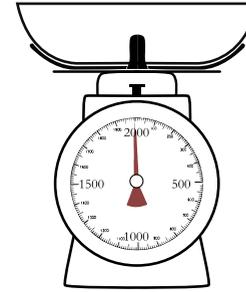

1. Wenn Sie den Wert auf "Null" setzen möchten, drehen Sie den Drehknopf, bis der rote Pfeil auf der Messkala senkrecht nach oben zeigt.

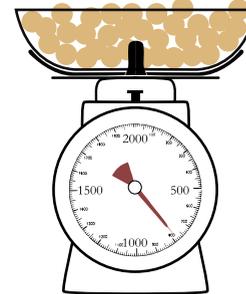

2. Befüllen Sie nun die Wiegeschale. Der rote Pfeil der Messkala schlägt nun je nach Gewichtszugabe aus.

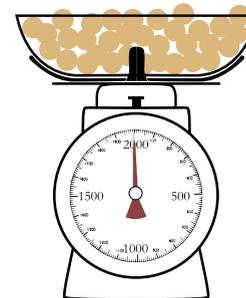

3. Sie können anschließend nach Belieben den Wert zurück auf "Null" stellen, indem Sie wiederholt den Drehknopf drehen, bis der rote Pfeil auf der Messkala senkrecht nach oben zeigt. Die Wiegeschale kann hierbei befüllt bleiben.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Wiegeschale kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Den Rest der Waage auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Von außen kann die Waage mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.

ACHTUNG: Die Messskala nicht unter Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Mischschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie das Geräte bei der Sammelstellen des Recyclinghofs der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: GASTROBACK® Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de.

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle GASTROBACK®-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitergehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung und/oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte, technische Eingriffe von Dritten, führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Hinweis:

Kunden aus Deutschland und Österreich: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, GASTROBACK® Produkte an folgende Anschrift zusenden: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Kunden anderer Länder: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transporticher, ohne Zubehör und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Die Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu den ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet oder vor Ort kostenlos entsorgt werden soll.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch und gelegentlichen gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Bei gewerblichem Gebrauch verkürzt sich die Garantie auf ein Jahr.

GASTROBACK®

CLASSIC WAAGE



OPERATION MANUAL

Item No. 30102 - Classic Waage



**READ AND OBSERVE INSTRUCTIONS
FOR USE! FOLLOW INSTRUCTIONS!**

Model and attachments are subject to change!

English

www.gastroback.de/en/



We attach a certain importance to your safety. Thus, we ask you to read all provided instructions and information in this booklet carefully and completely, before you start running the appliance. This will help you to know all functions and properties of your new appliance. We especially ask you to adhere strictly to the safety information mentioned in these instructions.

TABLE OF CONTENTS

KNOWING YOUR CLASSIC WAAGE	11
ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE APPLIANCE.....	12
OPERATING.....	13
CARE AND CLEANING.....	14
NOTES FOR DISPOSAL.....	14
INFORMATION AND SERVICE	14
WARRANTY.....	14


KNOWING YOUR CLASSIC WAAGE

weighing pan
removable, Ø 205 mm,
stainless steel


button
to set the tare weight

large measuring scale
analog, maximum
capacity 2 kg

housing
of stainless steel

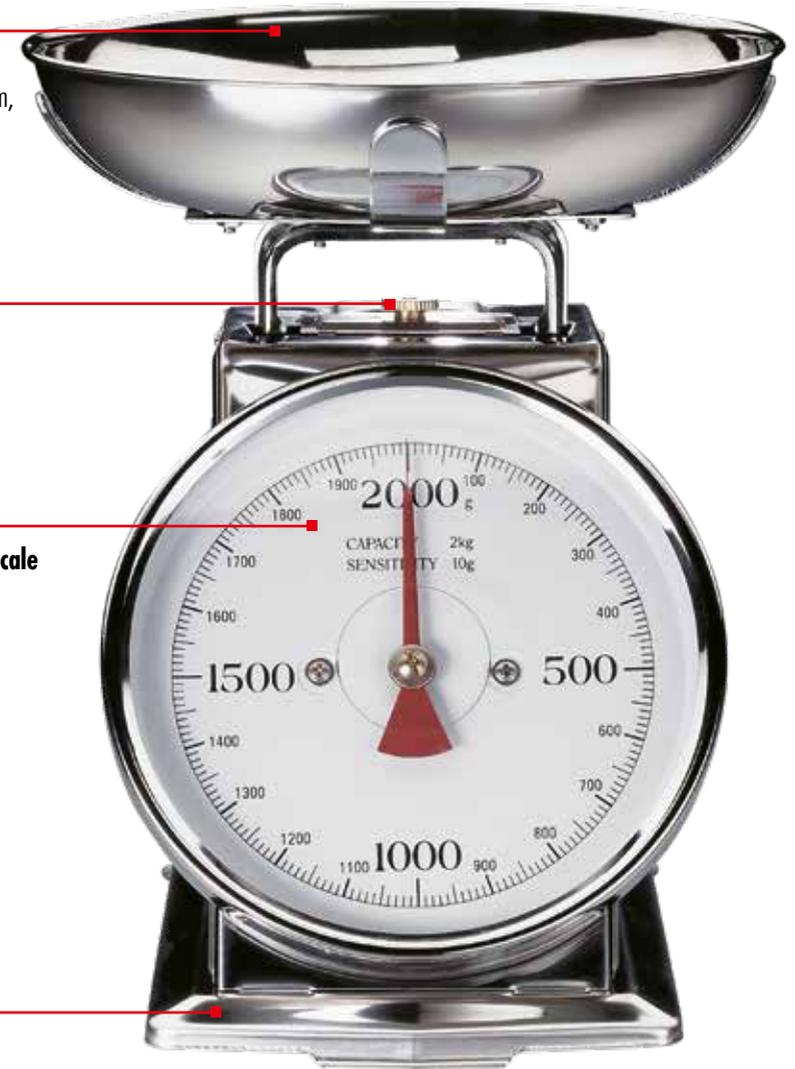


ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE APPLIANCE

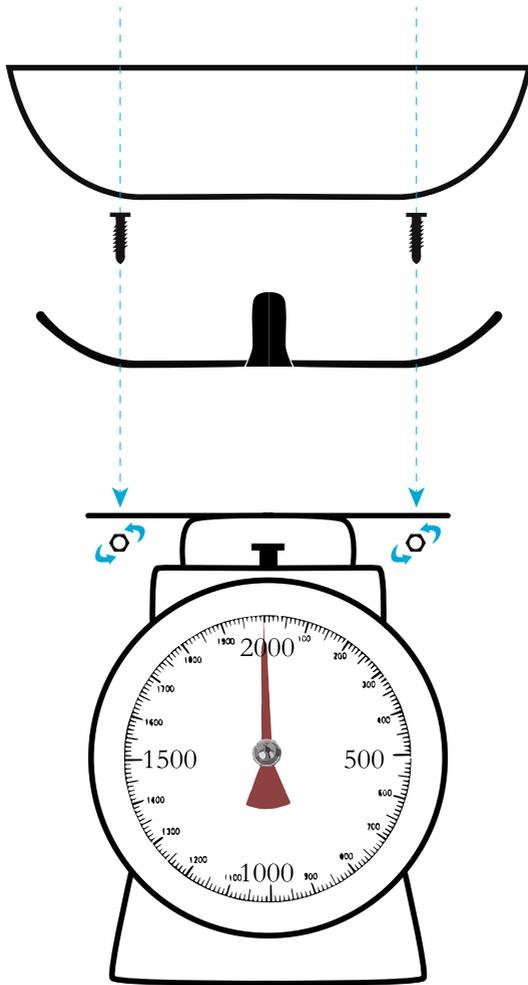


1. Turn off the scale on a fixed surface.
2. Insert the two scale pan fixtures with the allocated troughs into each other.
3. Place the weighing pan fortifications on the pad with the holes, you can attach the scale cup fixtures with the provided screws subsequently. Insert the screws through the holes and screw the nuts on the screws until they are tight and the scale cup fixtures do not move any longer.
4. You can put the weighing pan on the scale pan fixtures afterwards.


OPERATING

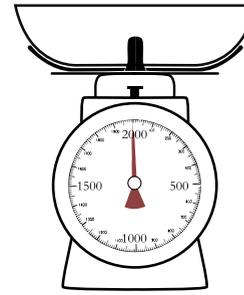

1. Turn the button until the red arrow on the measuring scale is pointing straight up, if you want to reset the value to "zero".

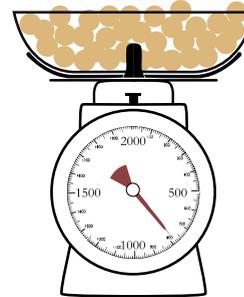

2. Fill the weighing pan. The red arrow on the measurement scale indicates depending on the weight addition.

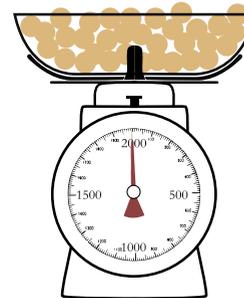

3. You can set the value back to "zero" by turning the button repeatedly until the red arrow on the measuring scale is pointing straight up. The weighing scale can remain filled.

CARE AND CLEANING

The weighing tray can be cleaned in the automatic dishwasher. Do not clean the rest of the scale in the automatic dishwasher.

From the outside, the scale can be cleaned with a soft, damp cloth.

Attention: Do not dive the measurement scale under water or under running water.

NOTES FOR DISPOSAL



The device and packaging must be disposed of in accordance with local regulations for the disposal of mixed scrap and packaging material. If necessary, check with your local Waste disposal company.

Dispose of the device at the community recycling center collection point. Ask your local authority about the locations of the collection points.

INFORMATION AND SERVICE

Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please contact GASTROBACK® Customer Care Center by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail info@gastroback.de.

WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within 2 years after purchasing the appliance free of charge repaired or substituted. There is no Warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The Warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without a written agreement. The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

Note:

Customers from Germany and Austria: For repair and service, please send GASTROBACK® products to the following address: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt, Germany.

Customers from other countries: Please contact your dealer.

Please agree that we cannot bear the charge of receipt. Submission of appliances: Please ensure packing the appliance ready for shipment without accessories. Add the sales slip and a short fault description. The processing time after receipt of the

defective appliance will be approx. 2 weeks; we will inform you automatically. After the warranty period, please send defective appliances to the given address. You will get a free quotation and, thereafter, can decide, whether we shall repair the appliance to the costs possibly accrued, send back the defective appliance for free of charge, or dispose of the appliance for free of charge.

The appliance is intended for household and occasional commercial use. Do not attempt to use this appliance in any other way or for any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe injuries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries or damages are caused by unintended use.

The warranty period will be reduced to 1 year, if the appliance is used commercially.

GASTROBACK®

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 • 21279 Hollenstedt / Germany
Telefon +49(0)41 65 / 2225-0 • Telefax +49(0)41 65 / 2225-29
info@gastroback.de • www.gastroback.de